

# ВЗЛЕТ

ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



## РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЕРЕНОСНОЙ **ВЗЛЕТ ПРЦ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ШКСД.407359.001 РЭ



\* \* \*

**Система менеджмента качества «ВЗЛЕТ»  
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008  
(сертификат соответствия № РОСС RU.ИСО9.К00816)  
и международному стандарту ISO 9001:2008  
(сертификат соответствия № RU-00816)**



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: [vzljot.pro-solution.ru](http://vzljot.pro-solution.ru) | эл. почта: [vzl@pro-solution.ru](mailto:vzl@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70**

СОДЕРЖАНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ .....	4
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	5
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	6
1.1. Назначение .....	6
1.2. Технические характеристики .....	7
1.3. Метрологические характеристики .....	9
1.4. Состав .....	10
1.5. Устройство и работа .....	11
1.5.1. Принцип работы расходомера .....	11
1.5.2. Устройство расходомера .....	14
1.5.3. Внешние связи .....	15
1.5.4. Регистрация результатов измерений .....	17
1.6. Составные части изделия .....	18
1.6.1. Вторичный измерительный преобразователь .....	18
1.6.2. Преобразователи электроакустические .....	18
1.6.3. Модуль аккумуляторной батареи .....	19
1.6.4. Инструмент и принадлежности .....	19
1.7. Маркировка и пломбирование .....	20
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	21
2.1. Эксплуатационные ограничения .....	21
2.2. Меры безопасности .....	21
2.3. Подготовка расходомера к использованию .....	22
3. УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМЕРОМ .....	24
3.1. Управление с клавиатуры .....	24
3.2. Ввод команд и значений установочных параметров .....	25
3.3. Функция «in-touch» дисплея .....	27
3.4. Управление с персонального компьютера .....	28
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	31
5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	37
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	40
7. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	41
8. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Вид составных частей расходомера .....	49
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Универсальный выход расходомера .....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Назначение и обозначение кнопок клавиатуры .....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Приложения к методике поверки .....	56

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ распространяется цифровой расходомер-счетчик ультразвуковой переносной «ВЗЛЕТ ПРЦ» (далее – расходомер) и предназначен для ознакомления с устройством расходомера и порядком его эксплуатации.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, в расходомере возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические характеристики и функциональные возможности прибора.

Расходомер включен в Государственный реестр средств измерений и может использоваться как коммерческий и арбитражный прибор.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АБ	- аккумуляторная батарея;
БИ	- блок искрозащитный;
ВП	- вторичный измерительный преобразователь;
DN	- диаметр условного прохода;
НС	- нештатная ситуация;
ПК	- персональный компьютер;
ПП	- первичный преобразователь расхода;
ПЭА	- преобразователь электроакустический;
УЗС	- ультразвуковой сигнал.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вид наименования или обозначения, выполненного в тексте и таблицах жирным шрифтом, например: **Тип датчика**, соответствует его отображению на дисплее прибора.

\* \* \*

- *Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ ПРЦ» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 52634-13 (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.006.A № 49767).*

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

I. Изготовитель гарантирует соответствие цифровых расходомеров-счетчиков ультразвуковых переносных «ВЗЛЕТ ПРЦ» техническим условиям в пределах гарантийного срока **21 месяц** с даты первичной поверки.

II. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного ремонта (без учета времени его транспортировки), если срок проведения гарантийного ремонта превысил один календарный месяц.

III. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

а) отсутствует паспорт на изделие с заполненным разделом «Свидетельство о приемке»;

б) изделие имеет механические повреждения;

в) изделие хранилось, транспортировалось, монтировалось или эксплуатировалось с нарушением требований эксплуатационной документации на изделие;

г) отсутствует или повреждена пломба с поверительным клеймом;

д) изделие или его составная часть подвергалось разборке или доработке.

\* \* \*

Неисправное изделие для выполнения гарантийного ремонта направляется в региональный или головной сервисный центр.

---

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1. Назначение

1.1.1. Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной «ВЗЛЕТ ПРЦ» с цифровой обработкой информации предназначен для оперативного измерения среднего объемного расхода и объема различных по составу и вязкости акустически проводящих жидкостей (воды, кислот, щелочей, растворов, пульп, нефти и нефтепродуктов, пищевых продуктов и т.д.) в напорных трубопроводах в различных условиях эксплуатации, в том числе во взрывоопасных зонах. Расходомер выполняет измерения при постоянном и/или переменном (реверсивном) направлении потока жидкости в трубопроводе.

Портативность и автономность питания расходомера, возможность предварительного программирования исходных данных по контролируемым объектам с числом не менее 20-ти, автоматизация настройки и управления работой позволяют выполнять оперативные измерения экспертного или исследовательского характера, а также производить подготовительные работы по монтажу стационарного ультразвукового расходомера.

1.1.2. Расходомер-счетчик «ВЗЛЕТ ПРЦ» обеспечивает измерение следующих параметров:

- среднего объемного расхода жидкости при прямом и обратном направлении потока;
- объема жидкости отдельно для прямого и обратного направления потока и интегрального объема жидкости;
- скорости потока жидкости.

1.1.3. Расходомер-счетчик «ВЗЛЕТ ПРЦ» обеспечивает:

- вывод информации на цветной матричный дисплей и на персональный компьютер (ПК) через интерфейс USB;
- возможность связи по последовательному интерфейсу RS-485 с внешними устройствами для считывания настроечных параметров, измеренных данных и архивов;
- вывод результатов измерения в виде частотно-импульсных или логических сигналов;
- автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций и отказов;
- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

## 1.2. Технические характеристики

1.2.1. Основные технические характеристики расходомера приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра	Прим.
1. Количество каналов измерения	1	
2. Диаметр условного прохода трубопровода, DN, мм	от 50 до 5000	
3. Температура измеряемой жидкости, °С	от минус 30 до + 150	
4. Напряжение питания	см. п.1.2.5	
5. Средняя наработка на отказ, ч	75000	
6. Средний срок службы, лет	12	Примеч.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Кроме встроенной аккумуляторной батареи и подсветки дисплея.

1.2.2. Расходомер обеспечивает измерение среднего объемного расхода при скорости потока от 0,1 до 20 м/с, что соответствует расходам, определяемым по формуле:

$$Q_{\text{ср}} = \frac{\pi D^2}{4} v_{\text{изм}} K_r, \quad (1)$$

где  $Q_{\text{ср}}$  – средний объемный расход, м<sup>3</sup>/с;

$D$  – внутренний диаметр трубопровода, м

$v_{\text{изм}}$  – измеренная скорость потока, м/с;

$K_r = v_{\text{ср}}/v$  – гидродинамический коэффициент, представляющий собой отношение средней скорости потока жидкости в трубопроводе « $v_{\text{ср}}$ » к скорости потока жидкости « $v$ », усредненной вдоль ультразвукового луча. Гидродинамический коэффициент вычисляется на основе введенных значений шероховатости стенок трубопровода, вязкости контролируемой жидкости, внутреннего диаметра трубопровода, измеренного значения скорости потока.

Чувствительность расходомера по скорости потока 0,01 м/с.

1.2.3. Расходомер обеспечивает ведение календаря и отображает на дисплее состояние заряда аккумуляторной батареи, а также наличие и ресурс встроенной карты памяти.

1.2.4. Расходомер обеспечивает хранение измеряемых параметров и нестандартных ситуаций на сменной карте памяти формата SD. Общий объем архива зависит от объема SD-карты и составляет не менее 100000 записей для карты объемом 64 Мбайт. Запись производится независимо по всем контролируемым объектам измерения, число которых не менее 20. Распределение памяти по объектам произвольное.

1.2.5. Электропитание расходомера осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи напряжением постоянного тока 3,6 В, от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 30 В, либо от сети переменного тока 220 В 50 Гц через адаптер питания  $\approx 220/24$  В. Продолжительность непрерывной работы от полностью

заряженной встроенной батареи составляет не менее 24 часов при условии, что дисплей отключен и интерфейс не используется, и не менее 12 часов при суммарном времени использования дисплея и интерфейсов не более 2 час.

Возможно питание расходомера через гнездо прикуривателя от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе (за исключением процесса запуска двигателя).

1.2.6. Устойчивость к внешним воздействиям в соответствии с ГОСТ Р 52931:

а) температура окружающего воздуха:

- для вторичного преобразователя (ВП) – от минус 10 до + 50 °С (группа С3);
- для преобразователей электроакустических (ПЭА) – от минус 30 до + 80 °С;

б) относительная влажность окружающего воздуха:

- ВП – 95 % при температуре + 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги (группа С3);
- ПЭА – до 100 % при температуре не более + 30 °С, с конденсацией влаги (группа С1).

б) атмосферное давление от 66,0 до 106,7 кПа (группа Р2);

г) синусоидальная вибрация высокой частоты:

- ВП – группа N2;
- ПЭА – группа V3.

Степень защиты ВП расходомера в транспортном состоянии (полностью закрытом) соответствует коду IP67, в эксплуатационном состоянии (с открытой крышкой корпуса) – коду IP54 по ГОСТ 14254. Степень защиты ПЭА соответствует коду IP67 по ГОСТ 14254.

1.2.7. Вид и массогабаритные характеристики составных частей расходомера приведены в приложении А.



### **1.3. Метрологические характеристики**

1.3.1. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении, регистрации, хранении и передаче результатов измерения среднего объемного расхода, объема жидкости при любом направлении потока, при условиях эксплуатации и монтажа, указанных в эксплуатационной документации не расходомер, составляют:

± 3,0 % при скоростях потока от 0,1 до 1,0 м/с;

± 1,5 % при скоростях потока от 1,0 до 20 м/с.

1.3.2. В случае использования расходомера в условиях работы, отличающихся от указанных в эксплуатационной документации (вид гидравлического сопротивления, длина прямолинейных участков до и после ПЭА расходомера и т. д.), пределы допускаемой относительной погрешности измерений расхода (объема) могут быть определены по результатам разработки методики выполнения измерений при данных условиях работы расходомера. Методика выполнения измерений разрабатывается и утверждается по отдельному заказу.

## 1.4. Состав

Комплект поставки расходомера приведен в табл. 2.

Таблица 2

Наименование и условные обозначения	Кол.	Примечание
1. Вторичный измерительный преобразователь	1	
2. Адаптер питания $\approx 220/24$ В 15 Вт	1	Прим. 1
3. Преобразователи электроакустические накладные ПЭА Н-222	2	Прим. 2
4. Кабели связи ВП-ПЭА	2	Прим. 3
5. Кабель питания от бортовой сети автомобиля	1	Прим. 4
6. Кабель USB	1	
7. Кабель связи по интерфейсу RS-485	1	
8. Кабель сигнальный универсального выхода	1	
9. Комплект монтажных частей	1	Прим. 5
10. Транспортировочная сумка	1	
11. Паспорт	1	
12. Комплект эксплуатационной документации в составе:	1	
- руководство по эксплуатации		
- инструкция по монтажу		

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. По заказу при питании расходомера от сети переменного тока.
2. По заказу поставляются ПЭА Н-228 на магнитной линейке для удобства их крепления на трубопроводы из углеродистой стали или низкочастотные ПЭА Н-212.
3. Стандартная длина соединительных кабелей ВП-ПЭА выбирается из ряда: 3, 6, 15, 30 м; максимальная длина – 300 м.
4. Кабель длиной 5 м имеет штекер для подключения в гнездо прикуривателя автомобиля.
5. В комплект монтажных частей расходомера входят: крепежные ремни, цепи, рулетка, смазка DC-4 «Dow Corning» и т.д.

Карты заказа и эксплуатационная документация на данное изделие и другую продукцию, выпускаемую фирмой «Взлет», размещены на сайте по адресу: [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru).

Там же размещен пакет программ «Универсальный просмотрщик», включающий в свой состав инструментальную программу «prdigital» для работы с прибором по интерфейсу USB.

## 1.5. Устройство и работа

### 1.5.1. Принцип работы расходомера

1.5.1.1. По принципу работы расходомер относится к время-импульсным ультразвуковым расходомерам, работа которых основана на измерении разности времени прохождения коротких ультразвуковых сигналов (УЗС) по направлению и против потока жидкости в трубопроводе. Возбуждение и прием УЗС производится накладными электроакустическими преобразователями, установленными на трубопровод.

1.5.1.2. Электрические зондирующие импульсы, генерируемые ВП, попеременно поступают на ПЭА1 и ПЭА2 (рис.1).

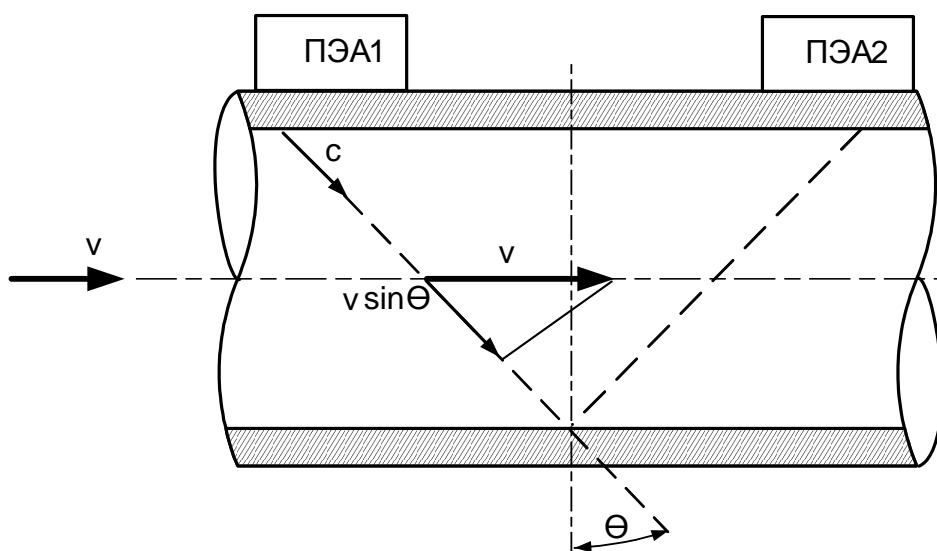


Рис.1. Схема прохождения УЗС.

УЗС, излучаемый одним ПЭА, проходит через движущуюся по трубопроводу жидкость и воспринимается другим ПЭА. При движении жидкости происходит снос ультразвуковой волны, который приводит к изменению времени распространения УЗС: по потоку жидкости (от ПЭА1 к ПЭА2) время прохождения уменьшается, а против потока (от ПЭА2 к ПЭА1) – возрастает. Разность времен прохождения УЗС по акустическому тракту по и против потока жидкости  $\Delta T$  пропорциональна скорости потока  $v$  и, следовательно, объемному расходу жидкости  $Q$ .

Цифровой способ обработки УЗС обеспечивает устойчивую работу в условиях помех, а также упрощает настройку расходомера при вводе в эксплуатацию.

1.5.1.3. Полное время прохождения сигнала по синхрокольцу  $T_1$  (при распространении УЗС по потоку) и  $T_2$  (против потока) определяется выражением:

$$T_{1,2} = \frac{D}{c \cos \theta} \left( 1 \mp \frac{v \sin \theta}{c} \right) + T_{эл1,2} + T_{зв1,2}, \quad (2)$$

где  $D$  – внутренний диаметр трубопровода;

$c$  – скорость распространения УЗС в неподвижной жидкости;  
 $\theta$  – угол между направлением распространения УЗС и плоскостью, перпендикулярной оси трубопровода, равен  $23^\circ$  для ПЭА Н;  
 $v$  – скорость жидкости, усредненная вдоль ультразвукового луча;  
 $T_{эл1,2}$  – время прохождения сигнала по электронной части синхророльца в одну и другую сторону соответственно;  
 $T_{зв1,2}$  – время прохождения УЗС в звуководах ПЭА и стенках трубопровода в одну и другую сторону соответственно.

1.5.1.4. Разность времен прохождения УЗС по акустическому тракту по и против потока жидкости  $\Delta T$  определяется по формуле

$$\Delta T = T_2 - T_1 = 2nD \frac{vtg\theta}{c^2} + dT_0, \quad (3)$$

где  $n$  – коэффициент, зависящий от схемы установки ПЭА (рис.2):

$n = 1$  – при установке ПЭА по Z-схеме;

$n = 2$  – при установке ПЭА по V-схеме;

$dT_0 = (T_{эл1} - T_{эл2}) + (T_{зв1} - T_{зв2})$  – смещение нуля расходомера (разность времен прохождения сигнала по электронной части синхророльца и звуководам ПЭА в одном и другом направлении).

Отсюда скорость жидкости, усредненная вдоль ультразвукового луча, определяется как:

$$v = \frac{c^2}{2nDtg\theta} [(T_2 - T_1) - dT_0]. \quad (4)$$

Объем жидкости  $V$  за интервал времени  $T$  определяется в соответствии с формулой:

$$V = \int_0^T Q(t) dt \quad (5)$$

где  $Q$  – значение расхода, определяемое по формуле (1).

Изменение скорости распространения УЗС в рабочей жидкости, связанное с изменением температуры, давления и/или состава жидкости, в связи с неизменной длиной акустического тракта учитывается в приборе путем определения полусуммы времени прохождения УЗС расстояния между ПЭА  $\Sigma T$ :

$$\Sigma T = \frac{T_1 + T_2}{2} \quad (6)$$

1.5.1.5. Значение расхода определяется при выполнении условия:

$$Q_{отс} \leq Q, \quad (7)$$

где  $Q_{отс}$  – минимальное значение расхода (нижняя отсечка),  $м^3/ч$ ;


$Q$  – текущее значение расхода,  $м^3/ч$ .

Рекомендуемое значение нижней отсечки соответствует скорости потока 0,1 м/с.

Если выполняется условие  $Q < Q_{отс}$ , то в расходомере измеренное значение расхода приравнивается нулю, прекращается накопление объема и выдача импульсов на универсальном выходе.

При выполнении условия  $Q > Q_{max}$  (где  $Q_{max}$  соответствует скорости потока 20 м/с) измерение расхода продолжается, но прекращается накопление и архивирование объема и выдача импульсов на универсальном выходе.

1.5.1.6. Накладные ПЭА устанавливаются на наружную стенку трубопровода без его вскрытия по следующим схемам (рис.2):

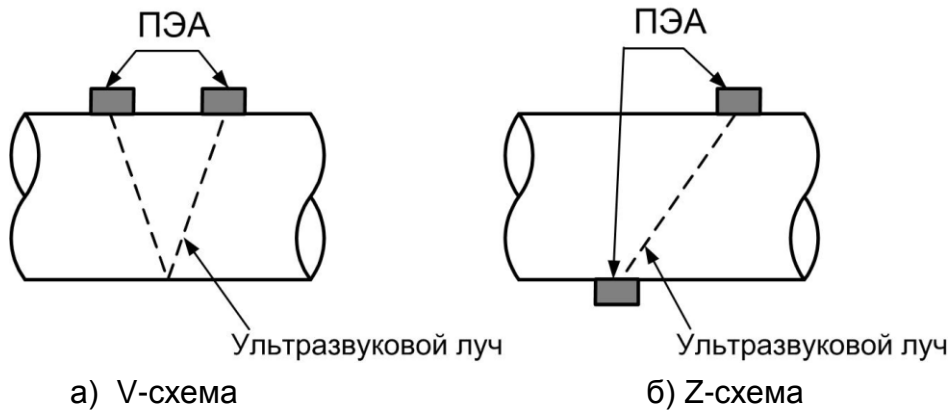

**Рис.2. Схемы установки ПЭА на трубопроводе.**

- Z-схема – ПЭА размещаются на противоположных стенках трубопровода в плоскости, проходящей через ось трубопровода, при этом сигнал от одного ПЭА к другому проходит без отражения от внутренней поверхности трубопровода;
- V-схема – ПЭА устанавливаются вдоль одной стенки трубопровода в плоскости, проходящей через ось трубопровода, при этом сигнал от одного ПЭА попадает к другому после отражения от внутренней поверхности трубопровода (при этом УЗС проходит в два раза больший путь, чем при Z-схеме).

## 1.5.2. Устройство расходомера

### 1.5.2.1. Структурная схема расходомера

Структурная схема расходомера приведена на рис.3.

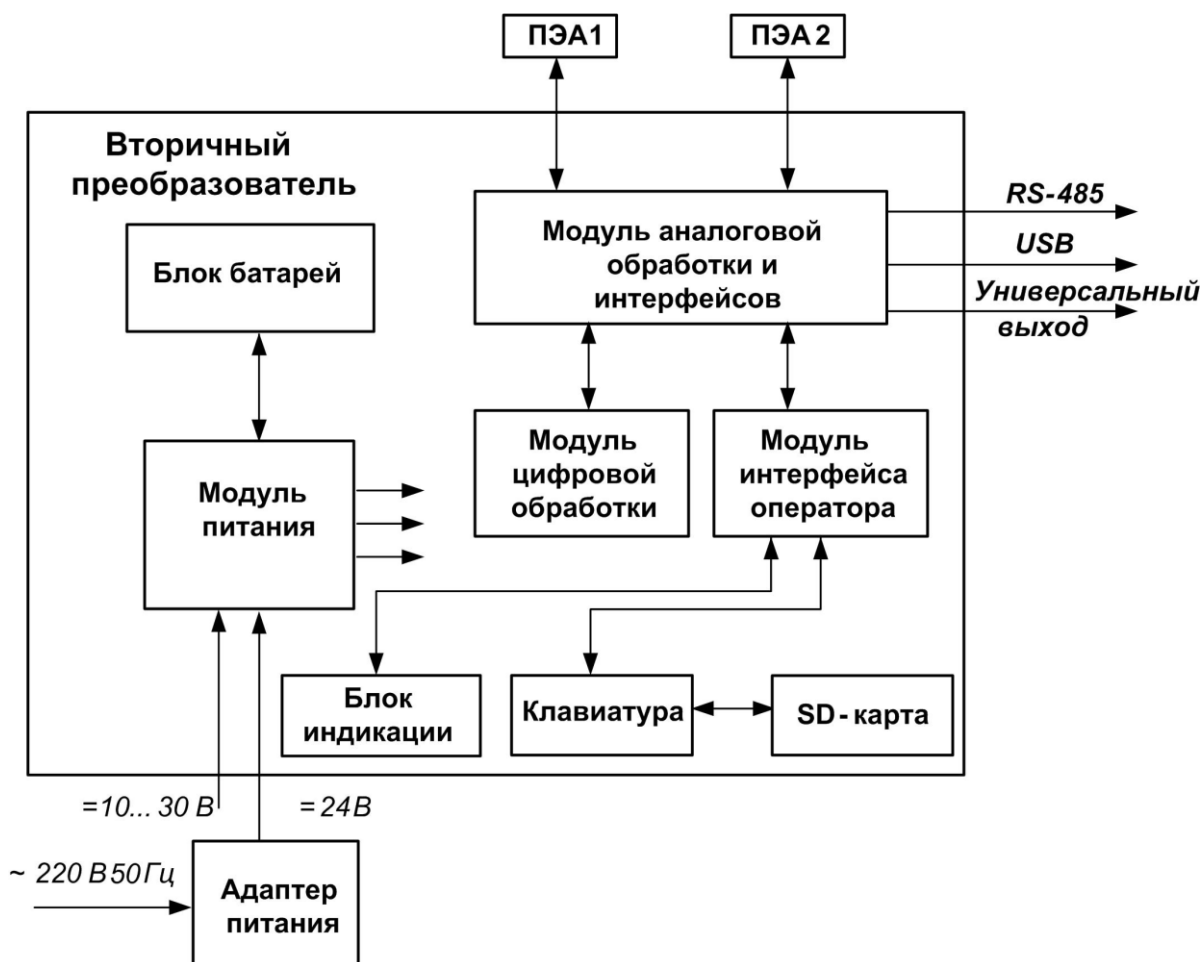


Рис.3. Структурная схема расходомера.

1.5.2.2. Расходомер состоит из электронного блока – вторичного измерительного преобразователя и двух ПЭА, которые вместе с участком контролируемого трубопровода, на который они установлены, образуют первичный преобразователь расхода (ПП). В качестве ПП используется отрезок действующего трубопровода надлежащего качества и состояния после подготовки его к монтажу ПЭА.

1.5.2.3. Модуль аналоговой обработки и интерфейсов ВП расходомера выполняет следующие функции:

- прием и первичную аналоговую обработку сигналов, полученных с ПЭА;
- периодическую коммутацию ПЭА на прием и излучение;
- обеспечение связи по интерфейсу USB и гальванически изолированному интерфейсу RS-485;
- формирование на универсальном выходе гальванически изолированного выходного частотного (импульсного, логического) сигнала.

- 1.5.2.4. Модуль цифровой обработки осуществляет вторичную обработку измерительной информации и хранит в энергонезависимой памяти установочные параметры расходомера, вводимые при его настройке.
- 1.5.2.5. Модуль интерфейса оператора ВП управляет работой дисплея, обрабатывает сигналы с клавиатуры, а также осуществляет запись результатов измерений на встроенную SD-карту. Управление расходомером осуществляется с 22-х кнопочной клавиатуры, позволяющей выбирать режимы работы, вводить установочные данные и обеспечивающей возможность доступа к SD-карте для записи на нее архивируемых параметров.
- Индикация режимов работы, вводимых и измеренных параметров, обеспечивается на цветном жидкокристаллическом дисплее.
- 1.5.2.6. Модуль питания ВП обеспечивает его электропитание, преобразуя входное напряжение 10...30 В или напряжение аккумуляторной батареи 3,6 В в линейку необходимых вторичных напряжений, а также осуществляет автоматическую подзарядку блока батарей при наличии внешнего питания.
- 1.5.2.7. Выполнение основной функции расходомера – измерение среднего расхода и объема прошедшей через трубопровод жидкости – обеспечивается после установки с помощью монтажных приспособлений двух ПЭА на контролируемом участке трубопровода, и ввода в расходомер значений параметров трубопровода и рабочей жидкости. Расстояние между ПЭА рассчитывается расходомером на основании введенных данных.

Измеряемые параметры выводятся на дисплей расходомера с периодом обновления, равным 1 сек, и с заданной размерностью.

### **1.5.3. Внешние связи**

#### **1.5.3.1. Интерфейсы расходомера.**

Интерфейс USB предназначен для связи расходомера с ПК и позволяет управлять прибором, считывать измерительную, архивную, установочную и диагностическую информацию, модифицировать установочные параметры.

Параметры входных и выходных сигналов интерфейса USB соответствуют спецификации USB 2.0.

Последовательный интерфейс RS-485 предназначен для управления расходомером и считывания настроечных параметров, измерительной и архивной информации. Связь по интерфейсу RS-485 осуществляется по протоколу ModBus RTU.

Интерфейс RS-485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов при длине линии связи до 1200 м. При наличии в группе приборов разных производителей для взаимного согласования протоколов обмена может использоваться адаптер сетевых протоколов «ВЗЛЕТ АС» АСПВ-010.

Подключение адаптера сотовой связи АССВ-030 к интерфейсу одиночного прибора или к линии связи группы приборов дает возможность в режиме «on-line» передавать информацию по каналу со-

товой связи, в том числе и в Интернет. Кроме того, при возникновении какой-либо нештатной ситуации, адаптер сотовой связи АССВ-030 при соответствующей настройке передает информацию о нештатной ситуации (НС) на ПК, в виде SMS-сообщения или звонком на сотовый телефон оператора.

Используя канал сотовой связи можно на базе программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» организовывать диспетчерскую сеть для многих одиночных и групп приборов как однотипных, так и разнотипных по назначению.

Скорость обмена по интерфейсу RS-485 (от 1200 до 115200 бит/с), а также остальные параметры связи устанавливаются с клавиатуры ВП или по интерфейсу.

#### 1.5.3.2. Универсальный выход.

Расходомер имеет гальванически развязанный универсальный выход, который может работать в частотном, импульсном или логическом режимах. Выбор режимов работы универсального выхода и его настройки производятся с клавиатуры (дисплея) расходомера или по интерфейсу с ПК.

В частотном режиме работы на открытый выход выдается импульсная последовательность типа «меандр» со скважностью 2, частота следования которой пропорциональна текущему значению расхода. Возможно масштабирование работы выхода в частотном режиме путем программной установки значения максимальной частоты работы выхода, коэффициента преобразования выхода **КР**, а также нижнего и верхнего пороговых значений расхода, соответствующих частоте 0 Гц и максимальной частоте на выходе. Максимально возможное значение параметра **Максимальная частота** – 3000 Гц.

В импульсном режиме работы на открытый выход каждую секунду выдается пачка импульсов, количество которых с учетом веса импульса **Ки** соответствует значению объема, измеренному за предыдущую секунду. Максимально возможная частота следования импульсов в пачке (типа «меандр» со скважностью 2) – 500 Гц.

Для правильной работы универсального выхода в расходомере предусмотрена процедура автоматического расчета коэффициента **КР** в частотном режиме и веса импульса **Ки** в импульсном режиме.

Расчет **КР** производится по заданным пользователем максимальному и минимальному значениям расхода и максимальному значению частоты, расчет **Ки** – по заданным максимальному значению расхода и длительности импульсов в диапазоне от 1 до 500 мс.

В логическом режиме работы на универсальный выход выводятся сигналы о различных нештатных ситуациях (НС), возникающих при работе расходомера, причем возникновению НС соответствует один уровень электрического сигнала, а снятию НС – другой уровень сигнала.

Для всех режимов работы универсального выхода задается значение активного уровня сигнала (**Активный уровень**), которое про-



граммно устанавливается как **Высокий** (логическая единица) или **Низкий** (логический ноль).

Схема окончного каскада выхода и описание его работы приведены в приложении Б.

#### 1.5.4. Регистрация результатов измерений

1.5.4.1. Результаты измерений и вычислений по каждому из введенных в память расходомера объектов записываются на сменную карту памяти формата SD. Расходомер поддерживает процедуру записи карт объемом до 4 Гбайт, в том числе карты стандарта SDHC.

1.5.4.2. Период архивирования по каждому объекту устанавливается пользователем.

1.5.4.3. В одной записи фиксируются значения следующих параметров:

- **V+** – суммарный объем при прямом направлении потока за интервал архивирования, м<sup>3</sup>;
- **V-** – суммарный объем при обратном направлении потока за интервал архивирования, м<sup>3</sup>;
- **НС** – коды нештатных ситуаций, возникающих за интервал архивирования;
- **Qмин** – минимальный объемный расход за интервал архивирования, м<sup>3</sup>/ч;
- **Qмакс** – максимальный объемный расход за интервал архивирования, м<sup>3</sup>/ч;
- **Время наработки** – суммарное время наработки, с;
- **Время отсут. изм.** – время отсутствия ультразвукового сигнала за интервал архивирования, с

Индикация значений архивируемых параметров сопровождается обозначением даты и времени архивирования.

1.5.4.4. Возможен вывод на дисплей расходомера архивируемых параметров в виде графических данных в масштабе реального времени при вводе начала и окончания интервала архивирования.

## 1.6. Составные части изделия

### 1.6.1. Вторичный измерительный преобразователь

Вторичный преобразователь, внешний вид которого показан на рис.А.1 приложения А, выполнен в ударопрочном пластиковом кейсе из изотактического полипропилена, внутри которого размещены печатные платы с электронными компонентами.

На лицевой панели ВП размещены (см. рис.А.2):

- клавиатура;
- цветной жидкокристаллический дисплей с разрешением 640×480 точек и с подсветкой для визуального съема информации.

Блок клавиатуры крепится к лицевой панели четырьмя винтами, и может быть отсоединен для доступа к карте памяти, которая устанавливается в паз, находящийся в торце блока (см. рис.А.4). Под клавиатурой в отдельном отсеке размещен блок батарей, подключаемый с помощью разъемного соединителя.

На верхнем торце корпуса ВП (со стороны лицевой панели) размещены два разъемных соединителя для подключения электроакустических преобразователей и имеющие маркировку – «ПЭА1» и «ПЭА2» соответственно.

На нижнем торце корпуса размещены разъемы для подключения внешнего питания, интерфейсов USB и RS-485 и универсального выхода, имеющие соответствующую маркировку.

### 1.6.2. Преобразователи электроакустические

В составе расходомера используются высокочастотные накладные ПЭА Н-222 или ПЭА Н-228 (для установки на магнитную линейку), основным элементом которых является пьезоэлектрический преобразователь, осуществляющий акустический контакт с контролируемой жидкостью через стенку трубопровода.

ПЭА работают в двух режимах:

- излучения, когда зондирующий электрический импульсный сигнал преобразуется в ультразвуковые колебания;
- приема, когда принятые ультразвуковые колебания преобразуются в соответствующий электрический сигнал.

ПЭА (см. рис.А.3) выполнен в корпусе из алюминиевого сплава. На торцевой поверхности корпуса размещен коаксиальный разъемный соединитель для подключения ПЭА сигнальным кабелем к ВП. Внутренний объем ПЭА герметизирован заливкой термостойким электроизоляционным компаундом.

На боковой поверхности нанесена риска, указывающая акустический центр ПЭА и служащая точкой отсчета при измерении взаимного расстояния между ПЭА, входящими в измерительный канал.

Частота излучения ПЭА Н-222 или ПЭА Н-228 равна 1 МГц. При наличии отложений или сильной коррозии на внутренних стенках трубопровода, либо повышенном содержании газа или взвесей в

рабочей жидкости рекомендуется использовать низкочастотные ПЭА Н-212 с частотой излучения 0,3 МГц, поставляемые по заказу.

Также по заказу может поставляться магнитная линейка, предназначенная для установки и фиксации высокочастотных ПЭА Н-228 на трубопроводе из углеродистой стали с помощью постоянных магнитов. Описание магнитной линейки и способ ее установки приведены в инструкции по монтажу.

### **1.6.3. Блок батарей**

Блок батарей (АБ), размещенный в отсеке вторичного преобразователя, используется при автономной работе расходомера.

Блок АБ представляет собой три параллельно включенных литий-полимерных (Li-pol) аккумулятора с электронной схемой измерения емкости и устройством термозащиты.

При правильной эксплуатации обеспечивается не менее 500 циклов заряда-разряда АБ.

Правила эксплуатации аккумуляторной батареи приведены в п.2.3.3, правила хранения – в п.7.3 настоящего руководства.

**ВНИМАНИЕ! При нарушении правил эксплуатации и хранения аккумуляторной батареи возможен ее отказ или отказ расходомера.**

### **1.6.4. Инструмент и принадлежности**

В процессе эксплуатации расходомера из комплекта принадлежностей используются:

- рулетка для обмера контролируемого трубопровода;
- крепежные ремни и цепи для крепления датчиков на трубопроводе;
- компаунд DC-4 «Dow Corning» для смазки поверхности трубопровода в местах установки ПЭА с целью улучшения акустического контакта.

Кроме того, по отдельному заказу может поставляться ультразвуковой толщиномер «ВЗЛЕТ УТ» для измерения толщины стенки трубопровода.

## 1.7. Маркировка и пломбирование

1.7.1. На лицевой панели вторичного преобразователя расходомера указывается:

- наименование и обозначение прибора;
- товарный знак фирмы-изготовителя;
- знак утверждения типа средства измерения.

На боковом торце корпуса ВП напротив ручки для переноски закреплен шильдик, содержащий следующую дополнительную информацию:

- напряжение питания расходомера;
- потребляемая мощность;
- температурный диапазон окружающего воздуха;
- степень защиты расходомера;
- серийный номер.

Маркировка ПЭА включает в себя обозначение преобразователя и его заводской номер.

1.7.2. Маркировка транспортировочной сумки содержит наименование и логотип фирмы «Взлет», адрес сайта фирмы в Интернете и контактный телефон.

1.7.3. После поверки расходомера пломбируется чашка с гайкой крепления пластмассового экрана блока клавиатуры, закрывающего доступ к коммутационным элементам блока, а также углубление в нем (см. рис.А.4 приложения А).

1.7.4. Для защиты от несанкционированного доступа при транспортировке, хранении или эксплуатации может быть опломбирован один из винтов на лицевой панели ВП расходомера при помощи наклейки.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1. Эксплуатационные ограничения

- 2.1.1. Эксплуатация расходомера должна производиться в условиях воздействующих факторов и параметров контролируемой среды, не превышающих допустимых значений, оговоренных в настоящей эксплуатационной документации.
- 2.1.2. Точная и надежная работа расходомера обеспечивается при выполнении в месте эксплуатации следующих условий:
  - давление жидкости в трубопроводе и режимы его эксплуатации должны исключать газообразование и/или скопление газа (воздуха);
  - перед первым по потоку жидкости ПЭА и за последним ПЭА должны быть обеспечены прямолинейные участки необходимой длины, оговоренной в инструкции по монтажу;
  - прямолинейные участки не должны содержать устройств или элементов конструкции, вызывающих изменение структуры потока жидкости;
  - внутренний объем трубопровода в месте установки ПЭА должен быть весь заполнен жидкостью.
- 2.1.3. Молниезащита объекта размещения прибора, выполненная в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-2003 (утвержденной Приказом Минэнерго России №280 от 30.06.2003) предохраняет прибор от выхода из строя при наличии молниевых разрядов.
- 2.1.4. Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, приведенные в настоящей эксплуатационной документации, учитывают наиболее типичные факторы, влияющие на работу расходомера.

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его эксплуатации факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или проверке, и которые производитель не мог учесть при разработке.

В случае проявления подобных факторов следует найти иное место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия.

### 2.2. Меры безопасности

- 2.2.1. К работе с изделием допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с эксплуатационной документацией на расходомер. При подготовке изделия к использованию должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- 2.2.2. При проведении работ с расходомером опасными факторами являются:
- напряжение переменного тока с действующим значением до 240 В частотой 50 Гц (при использовании адаптера питания ~220/≈24В);
  - температура рабочей жидкости (до 150 °С);
  - другие опасные факторы, связанные с профилем и спецификой объекта, где эксплуатируется расходомер.
- 2.2.3. При монтаже ПЭА на трубопроводе следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности выполнения работ для данного объекта.
- 2.2.4. При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить прибор до выяснения специалистом возможности дальнейшей эксплуатации.
- 2.2.5. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту расходомера запрещается:
- производить подключения к расходомеру или замену электрорадиоэлементов при включенном питании;
  - использовать неисправные электроприборы, электроинструменты либо работать с ними без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления.
- 2.2.6. Монтаж расходомера должен выполняться в соответствии с документом «Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной «ВЗЛЕТ ПРЦ». Инструкция по монтажу» ШКСД.407359.001 ИМ.


## 2.3. Подготовка расходомера к использованию



- 2.3.1. После транспортировки изделия к месту эксплуатации при отрицательной температуре окружающего воздуха и внесении его в помещение с положительной температурой следует, во избежание конденсации влаги, выдержать изделие в упаковке не менее трех часов.
- 2.3.2. Монтаж и подключение расходомера должны быть выполнены в соответствии с инструкцией по монтажу.
- При подготовке изделия к работе необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея подключена. Если АБ была отключена, то перед началом работы необходимо установить в расходомере текущее время и дату.
- ВНИМАНИЕ!** При подготовке и в процессе эксплуатации расходомера необходимо соблюдать правила эксплуатации аккумуляторной батареи в соответствии с п.2.3.3 настоящего руководства.
- 2.3.3. Правила эксплуатации аккумуляторной батареи
- 2.3.3.1. Для обеспечения длительности работы до 24 часов при питании от аккумуляторной батареи, необходимо провести от трех до пяти циклов разряда-заряда АБ перед использованием расходомера.
- 2.3.3.2. При подготовке расходомера к работе необходимо убедиться, что АБ подключена, проверить уровень заряда и подзарядить ее в слу-

чае необходимости. Заряжать АБ можно при любом оставшемся уровне заряда и при температуре окружающего воздуха от + 10 до + 40 °С. Заряд батареи происходит и в выключенном состоянии расходомера. Время полного заряда батареи не превышает 10 часов.

- 2.3.3.3. Подключение расходомера к источнику питания (адаптеру питания от сети ~220 В 50 Гц или к бортовой сети автомобиля) осуществляется через разъемный соединитель на нижнем со стороны лицевой панели торце корпуса. В автомобиле кабель электропитания расходомера подключается к гнезду прикуривателя.

**ВНИМАНИЕ!!! Запрещается питание расходомера от бортовой сети автомобиля во время запуска двигателя автомобиля.**

- 2.3.3.4. Уровень заряда батареи индицируется в виде значка «батарея»  в правом верхнем углу дисплея расходомера. По мере разряда уровень заливки зеленого цвета смещается к левому краю значка.

При достижении минимально допустимого уровня заряда батареи ≈ 2-5 %, расходомер автоматически отключается. Для продолжения работы расходомер необходимо подключить к внешнему источнику питания, при этом на значке уровня заряда появляется символ сетевой вилки . По окончании заряда значок батареи сменяется на значок сетевой вилки , источник питания можно отключить.

- 2.3.3.5. Уровень заряда батареи также можно проверить в меню **Системные настройки** в подменю **Статус прибора**. При входе в это подменю индицируются строка **Питание – работа от батареи** или **заряд батареи**, а также строка **Уровень заряда** в процентах. Кроме этого, в этом меню индицируется прогнозируемое оставшееся время работы от батареи с включенным или выключенным дисплеем.
- 2.3.3.6. По окончании работы с прибором необходимо зарядить АБ.
- 2.3.3.7. Перед длительным перерывом в работе рекомендуется зарядить батарею, после чего отключить ее, либо извлечь из прибора.
- 2.3.3.8. Правила хранения аккумуляторной батареи приведены в п.7.3 настоящего руководства.

**ВНИМАНИЕ! При нарушении правил эксплуатации и хранения аккумуляторной батареи возможен ее отказ или отказ расходомера.**

## 3. УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМЕРОМ

Управление расходомером в различных режимах может осуществляться с клавиатуры с помощью системы меню и окон индикации разного уровня, отображаемых на дисплее, с помощью функции «in-touch» самого дисплея, либо с помощью персонального компьютера по интерфейсам USB или RS-485.

### 3.1. Управление с клавиатуры

3.1.1. Для управления расходомером с клавиатуры используется многоуровневая система меню, состоящая из основного меню (рис.4), подменю, команд и параметров, наименования которых сгруппированы в списки.

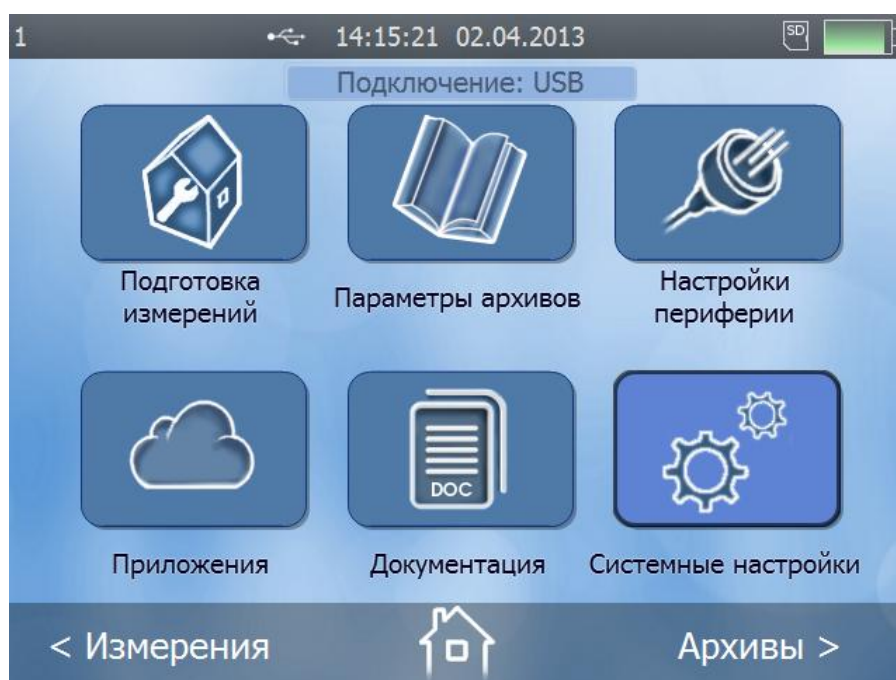


Рис.4. Основное меню расходомера

3.1.2. Клавиатура расходомера состоит из двадцати двух кнопок, назначение и обозначение которых приведены в приложении В.

Клавиатура обеспечивает возможность:


- перемещения по многоуровневой системе меню и окон;
- оперативного управления индикацией на дисплее расходомера;
- ввода установочной информации;
- просмотра архивов.



3.1.3. Переход от основного меню к меню или окну нижнего уровня осуществляется нажатием кнопки

 или , обратный переход по

нажатию кнопки  или .



Возврат из любого пункта меню нижнего уровня в основное меню производится нажатием кнопки .





Кнопки  и  обеспечивают перемещение по строкам выбранного меню или окна, при этом выбираемая строка пункта меню выделяется темно-синим цветом.

## 3.2. Ввод команд и значений установочных параметров

3.2.1. Значение установочного параметра (цифрового или списочного), может быть изменено оператором. Для изменения параметра необ-

ходимо нажать кнопки  или .

3.2.2. Если изменение значения параметра должно производиться путем набора нового цифрового значения, то текущее значение параметра заключается в синий прямоугольник на светло-сером фоне, а цифры меняют цвет на белый (рис.5), при этом общий фон дисплея прибора затемняется. Ввод абсолютно нового числа может быть произве-

ден кнопками  ... . Дробная часть числа вводится после нажатия кнопки , отрицательное значение числа – нажатием кнопки .


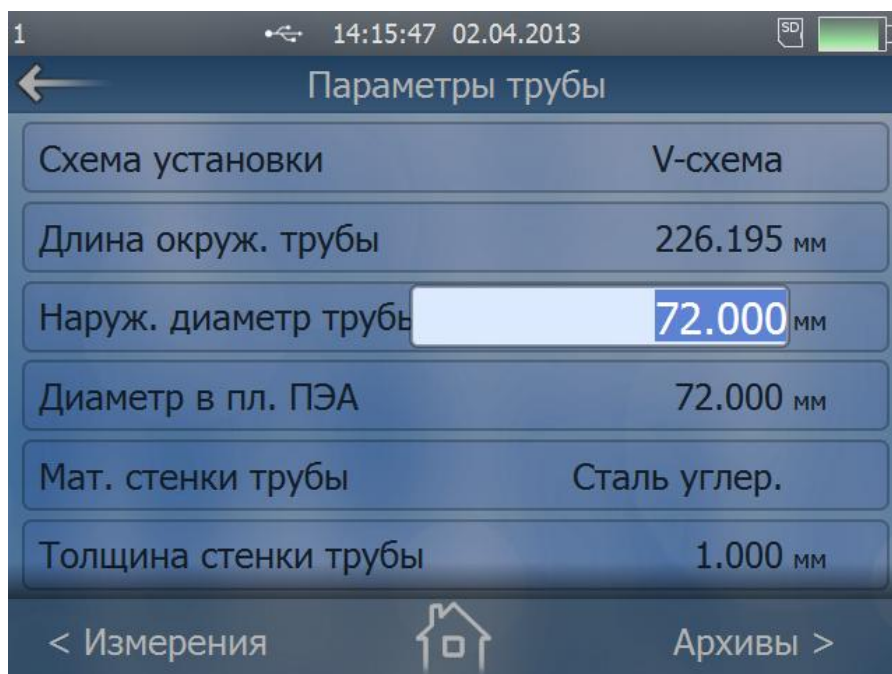



Рис.5. Пример индикации установки числовых значений параметра «Наруж. диаметр трубы» меню «Параметры трубы»


Оранжевая подсветка редактируемого числа свидетельствует о неправильно введенном числовом параметре (см. рис.6):



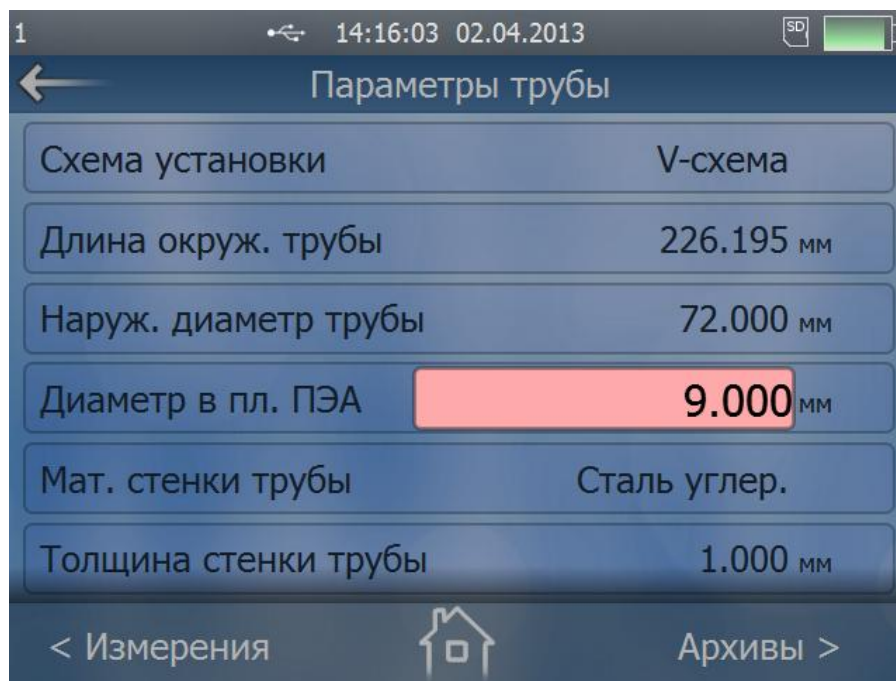

**Рис.6. Ошибочно введенное цифровое значение параметра «Диаметр в пл. ПЭА»**

Если необходимо изменение какого-либо разряда текущего значения параметра, то после заключения изменяемого числа в синий


прямоугольник, необходимо нажать кнопку , при этом слева от старшего разряда изменяемого числа появляется мигающий курсор.



Нажатием кнопки  курсор устанавливается справа от цифры кор-


ректируемого параметра, нажимается кнопка , при этом цифра стирается, и вводится нужное значение разряда числа кнопка-

ми  ... . Правильное возможное значение числа подсвечивается светло-серым цветом.

### 3.2.3. Если изменение параметра должно производиться путем выбора из


списка, то по нажатию кнопки  или  на дисплее появляется таблица со списком возможных значений параметра (рис.7), причем его текущее значение отмечено темно-синим цветом. Общий фон дисплея прибора также затемняется. Выбор нового значения

параметра производится кнопками  или . Перемещение по строкам сопровождается подсветкой строк таблицы темно-синим цветом.

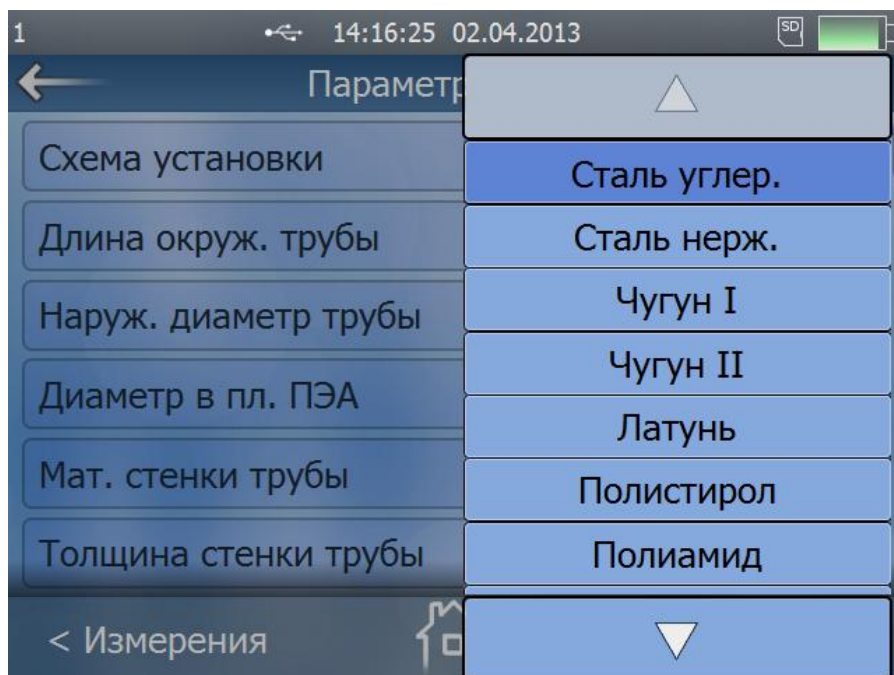

**Рис.7. Пример индикации выбора списочных параметров в подменю «Мат. стенки трубы» меню «Параметры трубы»**

3.2.4. Подтверждение ввода нового значения параметра, как цифрового,

так и списочного, производится нажатием кнопки , при этом после ввода цифрового значения строка с новым значением параметра выделяется темно-синим цветом. Отмена операции измене-



ния значения параметра производится нажатием кнопки .

### 3.3. Функция «in-touch» дисплея


3.3.1. Для ввода цифровых или списочных параметров возможно использование функции «in-touch» дисплея. Для входа в какое-либо подменю из основного меню достаточно прикоснуться пальцем к соответствующей иконке на дисплее (см. рис.4).

3.3.2. Ввод цифровых параметров производится в порядке, изложенном в п.3.2.2, за исключением того, что для выбора пункта меню достаточно к нему прикоснуться. В остальном порядок ввода цифровых параметров аналогичен вводу с клавиатуры.

3.3.3. Ввод списочных параметров производится в порядке, изложенном в п.3.2.3, за исключением того, что вместо кнопок выбор параметров производится прикосновением к выбранной строке индицируемой таблицы. Подтверждения ввода не требуется, выбранный параметр автоматически вводится в строке меню.

3.3.4. Для выхода в предыдущее меню достаточно прикоснуться к символу  в левом верхнем углу дисплея. Выход в основное меню производится прикосновением к символу  внизу дисплея. Вход в меню < Измерения или Архивы > из любого пункта меню производится

прикосновением к соответствующим строкам в левом нижнем или правом нижнем углу дисплея.

- 3.3.5. Если вход в меню **< Измерения или Архивы >** был произведен не из основного меню, а из какого-либо подменю, то при прикосновении к символу  происходит возврат в тот пункт меню, из которого был осуществлен вход в меню **< Измерения или Архивы >**.
- 3.3.6. Вход в меню **< Измерения или Архивы >** из основного меню кроме прикосновения к соответствующим строкам в левом нижнем или правом нижнем углу дисплея, может производиться перемещением пальца по дисплею в горизонтальном направлении. Для перехода в меню **< Измерения** необходимо провести по дисплею слева направо, для перехода в меню **Архивы >**, соответственно, наоборот.
- 3.3.7. Перебор пунктов меню может производиться перемещением пальца по дисплею в вертикальном направлении.


### 3.4. Управление с персонального компьютера


- 3.4.1. Управление работой расходомера в различных режимах осуществляется с помощью программы «prdigital», прилагаемой на CD-диске из комплекта поставки. Также программу можно загрузить с сайта фирмы-производителя [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru). Программа распространяется бесплатно.
- 3.4.2. Программа «prdigital» работоспособна под управлением операционных систем Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003, Server 2003 x64, Windows 7, Windows 7 x64.

Для установки программы «prdigital» откройте с CD-диска файл «PR», запустите программу установки с расширением «exe» и следуйте указаниям на мониторе ПК. По окончании установки на рабочем столе ПК появляется ярлык «ПР Цифровой».

- 3.4.3. Подключите USB-выход расходомера к USB порту компьютера кабелем из комплекта поставки. На рабочем столе компьютере щелкните два раза левой кнопкой мышки по ярлыку «ПР Цифровой». На экране монитора появится основное окно программы (см. рис.8). Факт подключения к ПК по интерфейсу подтверждается надписью **«Подключение: USB»** над иконками основного меню программы.

Анимация программы повторяет дисплей расходомера, но при этом может быть развернута на весь экран ПК.


- 3.4.4. Настройка расходомера с помощью программы «prdigital», ввод цифровых и списочных параметров аналогичен управлению расходомером с клавиатуры за исключением того, что вход в меню, выделение редактируемых параметров и выбор списочных параметров производится щелчком левой кнопки мышки компьютера, ввод цифровых параметров осуществляется с клавиатуры ПК, а подтверждение ввода – клавишей «Enter». Выход из какого-либо подпункта меню в предыдущее меню осуществляется клавишей «Esc» или щелчком левой кнопки мышки по символу .

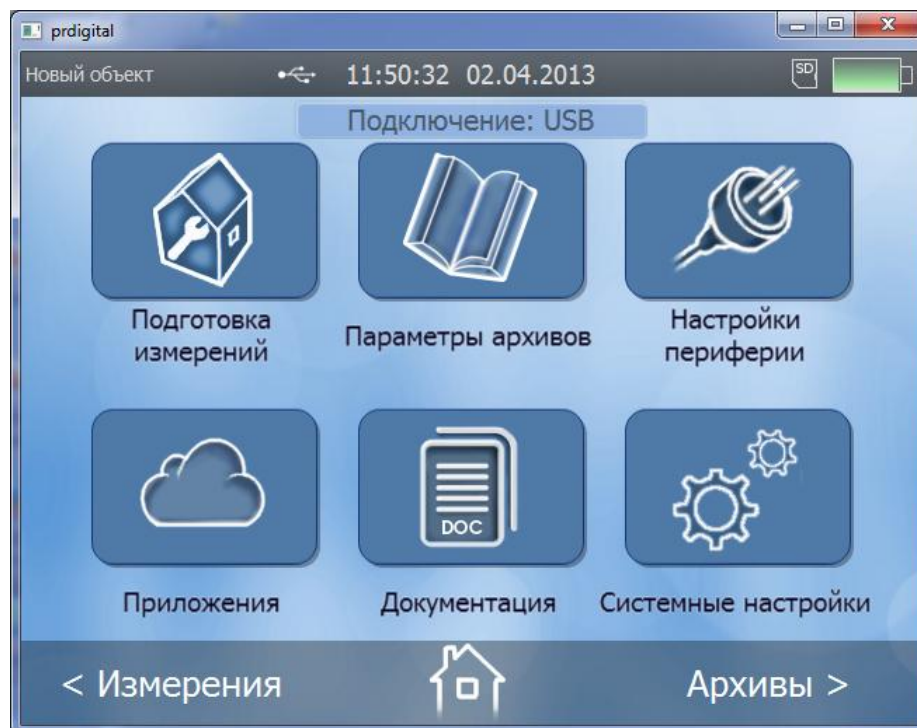

**Рис.8. Основное окно программы «prdigital»**


Кроме этого, в программе «prdigital» не доступен для просмотра ряд параметров из меню «**Системные настройки**», которые касаются непосредственно управления и настройки дисплея расходомера, и виртуальная клавиатура из меню «**Подготовка измерений / Объект**».

- 3.4.5. Вход в любое подменю осуществляется щелчком левой кнопки мышки по соответствующей иконке в окне программы, вход в меню **Измерения** и **Архивы** – щелчком по соответствующей надписи.
- 3.4.6. С помощью программы «prdigital» в меню «**Архивы**» появляется возможность записи архивных данных на персональный компьютер. Для записи архивных данных необходимо нажать кнопку **Экспорт**, в открывшемся окне ввести номер объекта, дату и время архивных данных и нажать кнопку **Старт** (см. рис.9). На ПК создать соответствующую директорию для записи файлов в формате **csv**.
- 3.4.7. В программе «prdigital» в меню «**Приложения**» имеется дополнительное подменю «**Сохранение/загрузка конфигурации**», с помощью которого возможна запись и сохранение на ПК настроечной базы объектов, на которых проводились измерения, а также запись в память расходомера сохраненных данных при необходимости проведения повторных измерений.

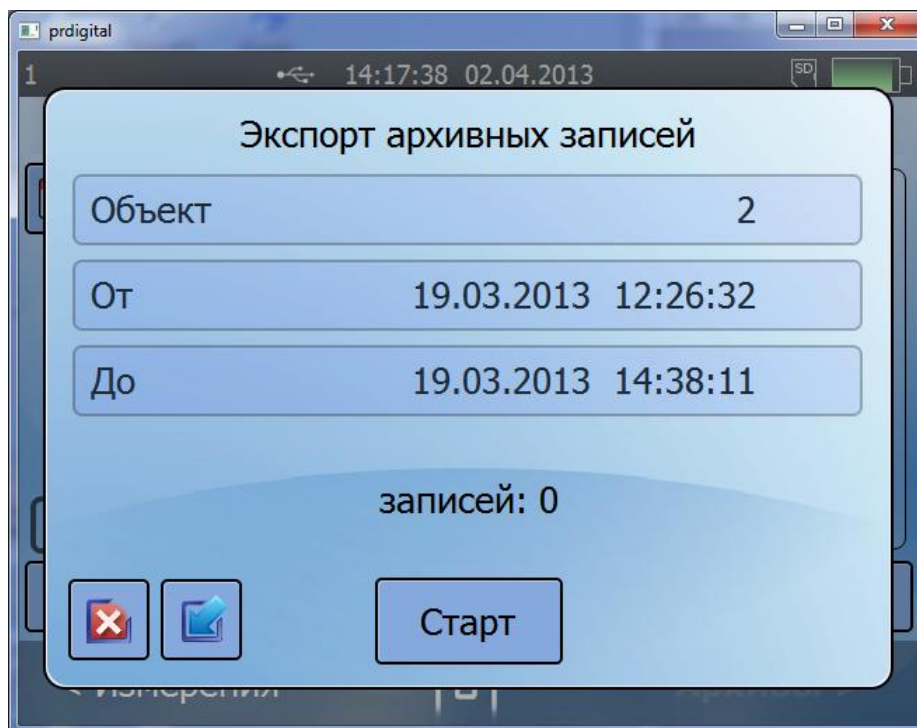


**Рис.9. Меню «Экспорт архивных записей»**


3.4.8. В случае пропадания связи с ПК (обрыв кабеля, плохой контакт в разъеме), на мониторе ПК в строке состояния программы появляется плавающая надпись красным цветом «Нет связи с прибором» (рис.10).

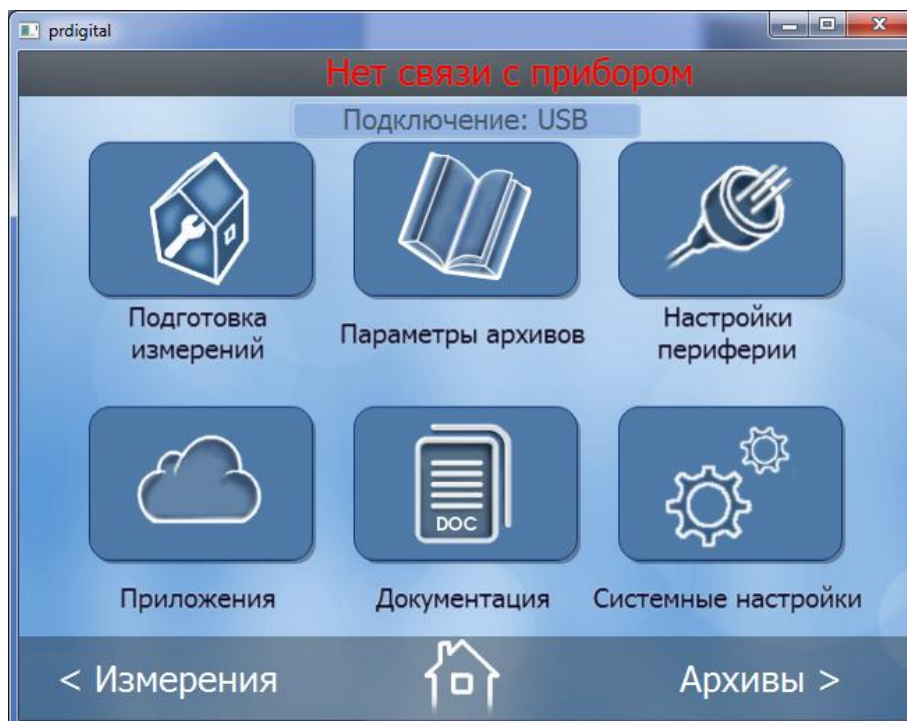

**Рис.10. Индикация на ПК при отсутствии связи с расходомером**

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ


- 4.1. Для включения расходомера необходимо нажать и несколько секунд удерживать кнопку . Прибор входит в режим самотестирования, на дисплее индицируется заставка (см. рис.11). По окончании самотестирования на дисплей выводится основное меню (см. рис.4).

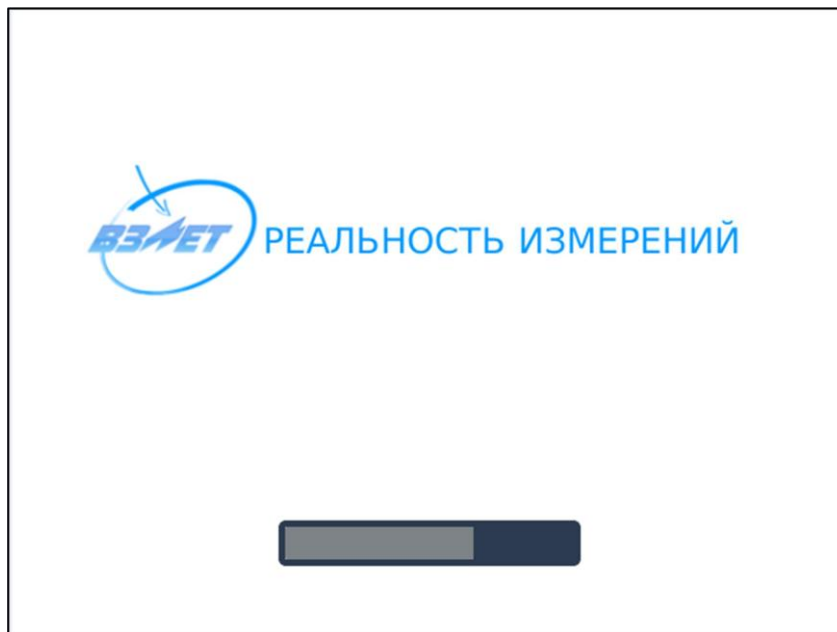


**Рис.11. Заставка на дисплее в режиме самотестирования**

- 4.2. Необходимо убедиться в достаточности заряда АБ по индикации на дисплее. При недостаточности заряда – подключить внешний источник питания. При этом обеспечивается работа расходомера и осуществляется заряд батареи.
- 4.3. Перед началом измерений необходимо подготовить прибор к работе, введя в расходомер установочные параметры, соответствующие конкретному контролируемому объекту и произвести остальные настройки (см. раздел **ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ** инструкции по монтажу на расходомер).
- 4.4. Если изменялся тип используемой для измерений пары ПЭА, то необходимо в меню **Подготовка измерений / Параметры измерительной системы / Тип датчика** установить требуемый тип (**НЧ** или **ВЧ**), ввести паспортное значение фазовой скорости в меню **Фазовая скорость** и дополнительной задержки в меню **Подготовка измерений / Дополнительные параметры / Калибровка доп. задержки / Доп. задержка** для данной пары датчиков.

В памяти прибора тип датчика связан со значением фазовой скорости и дополнительной задержки для основных пар датчиков. Поэтому в дальнейшем при выборе типа датчика прибор будет автоматически производить установку необходимых значений параметров фазовой скорости и дополнительной задержки основной пары датчиков.

4.5. Перейти в меню **Измерения** и инициализировать кнопку **Старт**. После появления сообщения **Запустить измерения? Да, Нет** нажать кнопку **Да**. В правом верхнем углу дисплея рядом со значком карты памяти появляется значок  «синус», свидетельствующий о выработке зондирующего сигнала (см. рис.12).

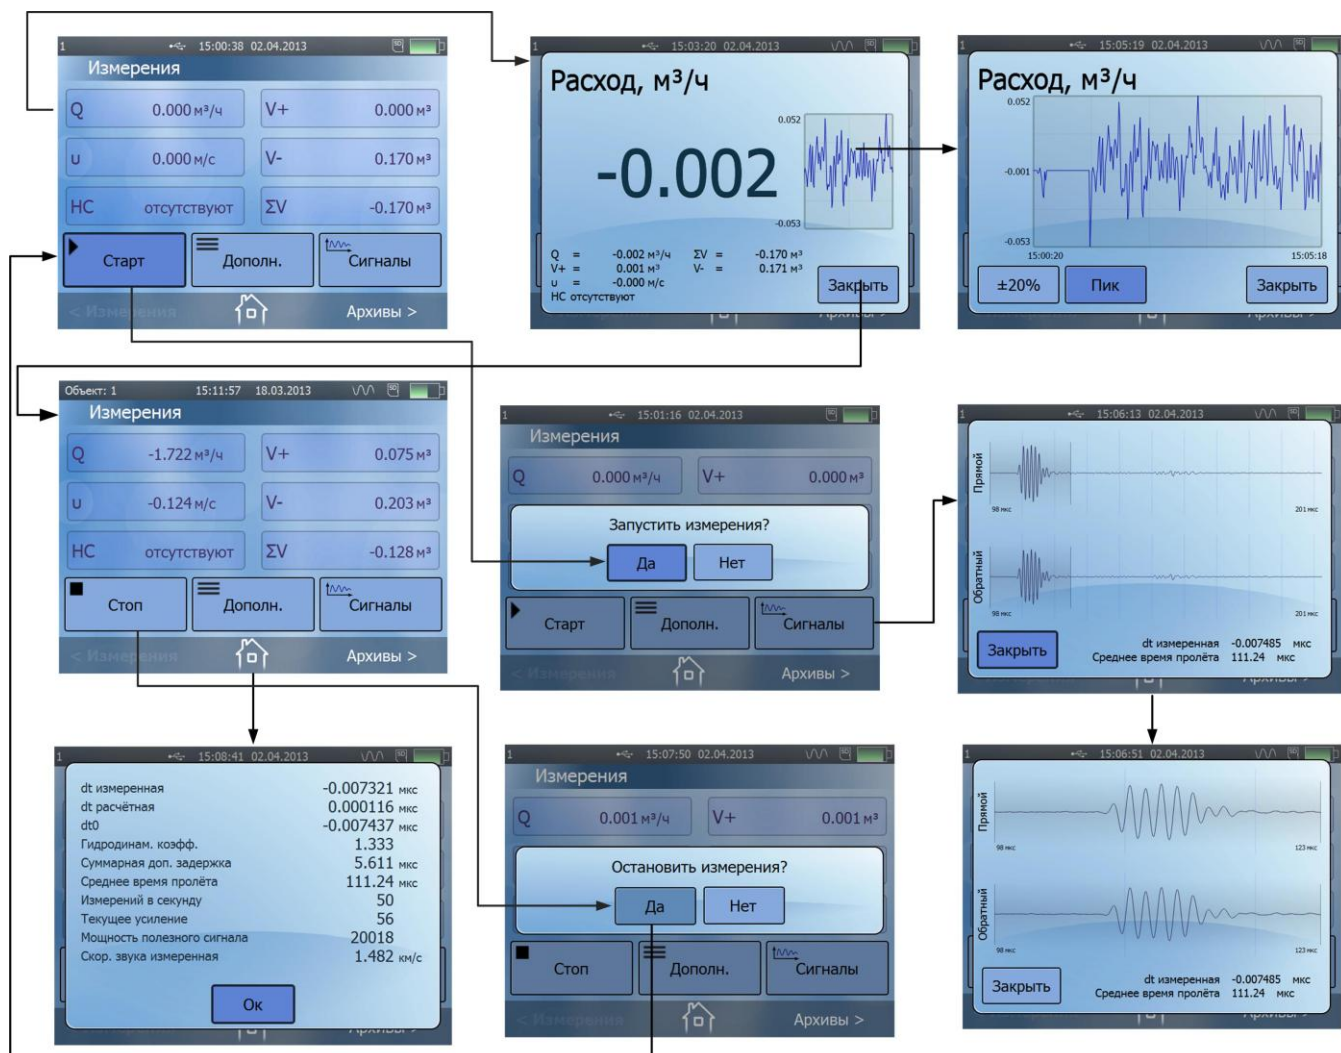

**Рис.12. Меню «Измерения»**




На дисплее индицируются измеряемые значения объемного расхода, прямого, обратного и суммарного объемов, текущей скорости потока, а также сообщения о нештатных ситуациях, возникающих при работе расходомера, и производится запись в архив текущих измеренных данных.

При нажатии на кнопку **Дополн.** на дисплей выводится ряд параметров, характеризующих процесс измерения.

При нажатии на кнопку **Сигналы** на дисплее индицируется окно с гистограммами амплитуд прямой и обратной полуволн сигнала, обнаруженных в результате автоматической настройки на принимаемый сигнал.

В расходомере реализован вывод результатов измерений на дисплей крупным шрифтом, для чего в меню **Измерения** кнопка-












ми  или  выбранный параметр выделяется рамкой темно-синего цвета, после чего нажимается кнопка , или достаточно прикоснуться пальцем к выбранному параметру. Кроме индикации значений выбранного параметра крупным шрифтом, на дисплей выводятся все текущие результаты измерений, а также гистограмма измеряемого параметра в реальном масштабе времени, при прикосновении к которой она разворачивается во весь экран. Для возврата в меню **Измерения** нажимается кнопка **Закреть**.

При нажатии на кнопку **Стоп** на дисплее появляется окно с сообщением **Остановить измерения? Да, Нет**. Нажатием на кнопку **Да** измерения останавливаются, в архиве фиксируется время остановки измерений и архивируются измеренные параметры за прошедшее время.

- 4.6. Для вывода измерительной информации по интерфейсу RS-485 необходимо установить параметры связи в меню **Настройки периферии / Настройка RS-485** (см. инструкцию по монтажу) и подключить внешний приемник к разъему «RS-485» на ВП.
- 4.7. Для вывода измерительной информации через универсальный выход, в меню **Настройки периферии / Настройки универсального выхода** производится выбор режима работы универсального выхода и другие необходимые настройки в зависимости от выбранной функции (см. инструкцию по монтажу), а внешний приемник сигнала подключается к разъему «ИМП.» на ВП.
- 4.8. В целях экономии ресурса батареи, через временной промежуток от 1 до 30 мин, устанавливаемый в меню **Системные настройки / Параметры энергосбережения** (см. инструкцию по монтажу), по окончании манипуляций с кнопками клавиатуры или прекращения использования дисплея в режиме «in-touch», дисплей расходомера гаснет. Для включения дисплея достаточно к нему прикоснуться, или нажать любую кнопку на клавиатуре, при этом возобновляется индикация того пункта меню, в котором расходомер находился перед отключением дисплея.

В случае отсутствия каких-либо манипуляций с прибором (измерения не производятся, отсутствует связь по интерфейсу, не используется клавиатура, не заданы параметры работы по расписанию) через 5 мин. расходомер выключается.

- 4.9. Архивирование результатов измерений
  - 4.9.1. Просмотр архивов осуществляется из любого меню нажатием на клавиатуре кнопки  или прикосновением к строке **Архивы >** на дисплее, и перебором записей кнопками ,  и  (см. рис.13).
  - 4.9.2. При использовании функции «in-touch» дисплея доступ к архивным записям производится как выбором даты и времени архивирования

при нажатии на иконку , так и перебором кнопок  или . При нажатии кнопок  или  на дисплее появляется первая или, соответственно, последняя архивная запись.









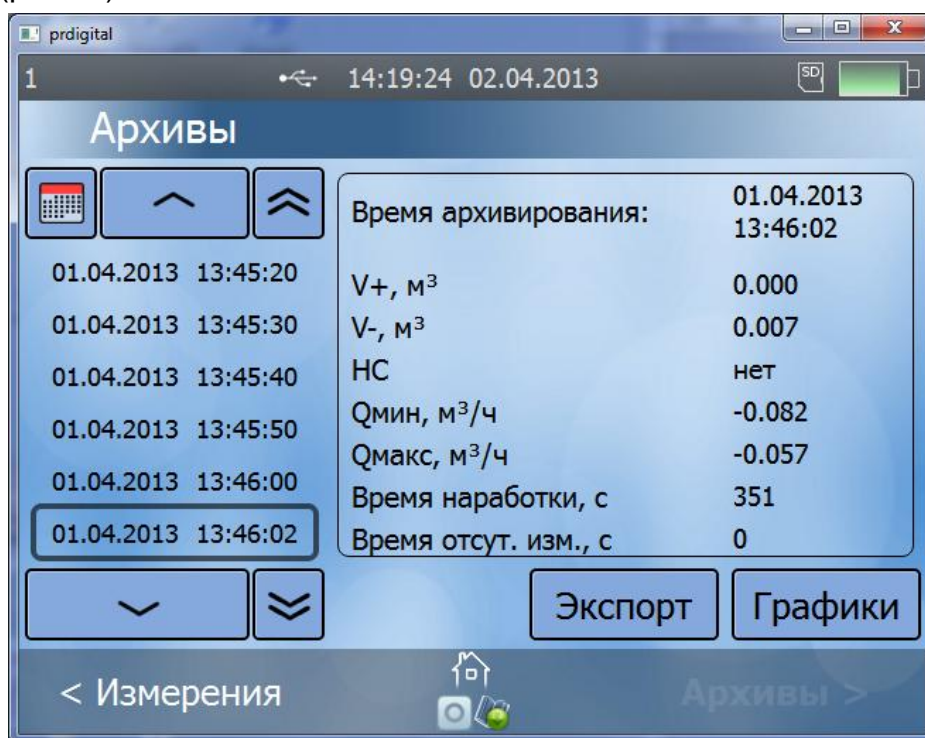


Рис.13. Меню «Архивы»

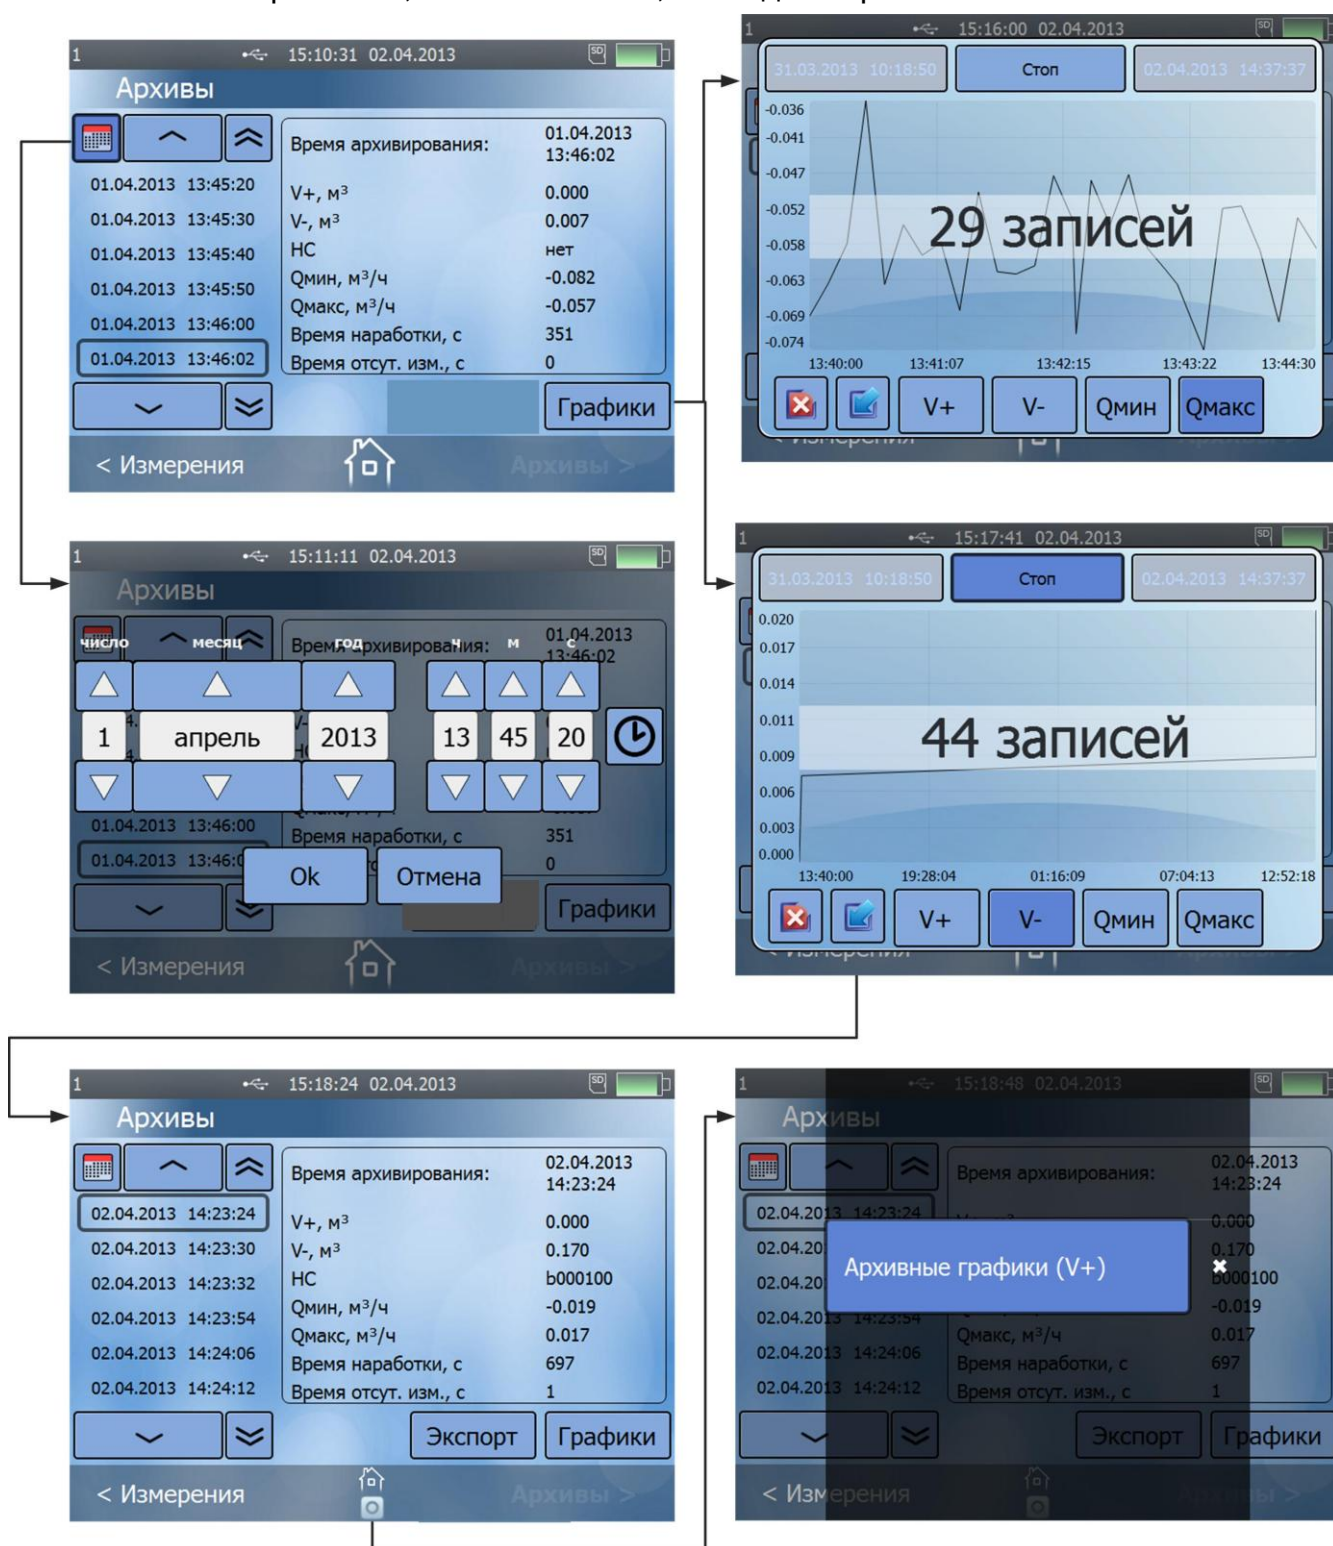4.9.3. Кнопка **Графики** открывает доступ к просмотру графических характеристик измеряемого расхода или объема в реальном времени за введенный предварительно интервал архивирования.


4.9.4. Выход из подменю **Графики** производится нажатием кнопки  или кнопки . Разница заключается в том, что при нажатии на кнопку  в нижней части дисплея отображается факт использования меню **Графики** появлением под символом  значка  (рис.13). При работе с прибором в программе «prdigital», аналогично производится выход из подменю **Экспорт**, при этом факт использования этого меню отображается появлением под символом  значка  (рис.14).



**Рис.14. Отображение использования меню «Графики» и «Экспорт»**

Для закрытия этих значков необходимо к ним прикоснуться (щелкнуть левой кнопкой мышки), после чего на затемненном экране появляются надписи, отмеченные белым крестиком (рис.12), и свидетельствующие об использовании экспорта архивных записей и архивных графиков. Для стирания надписей нужно прикоснуться к белому крестику.

4.11. В меню **Документация** (рис.15) доступны для чтения руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на расходомер, что облегчает работу с прибором и его монтаж при отсутствии на объекте эксплуатации персонального компьютера или печатного издания эксплуатационной документации.

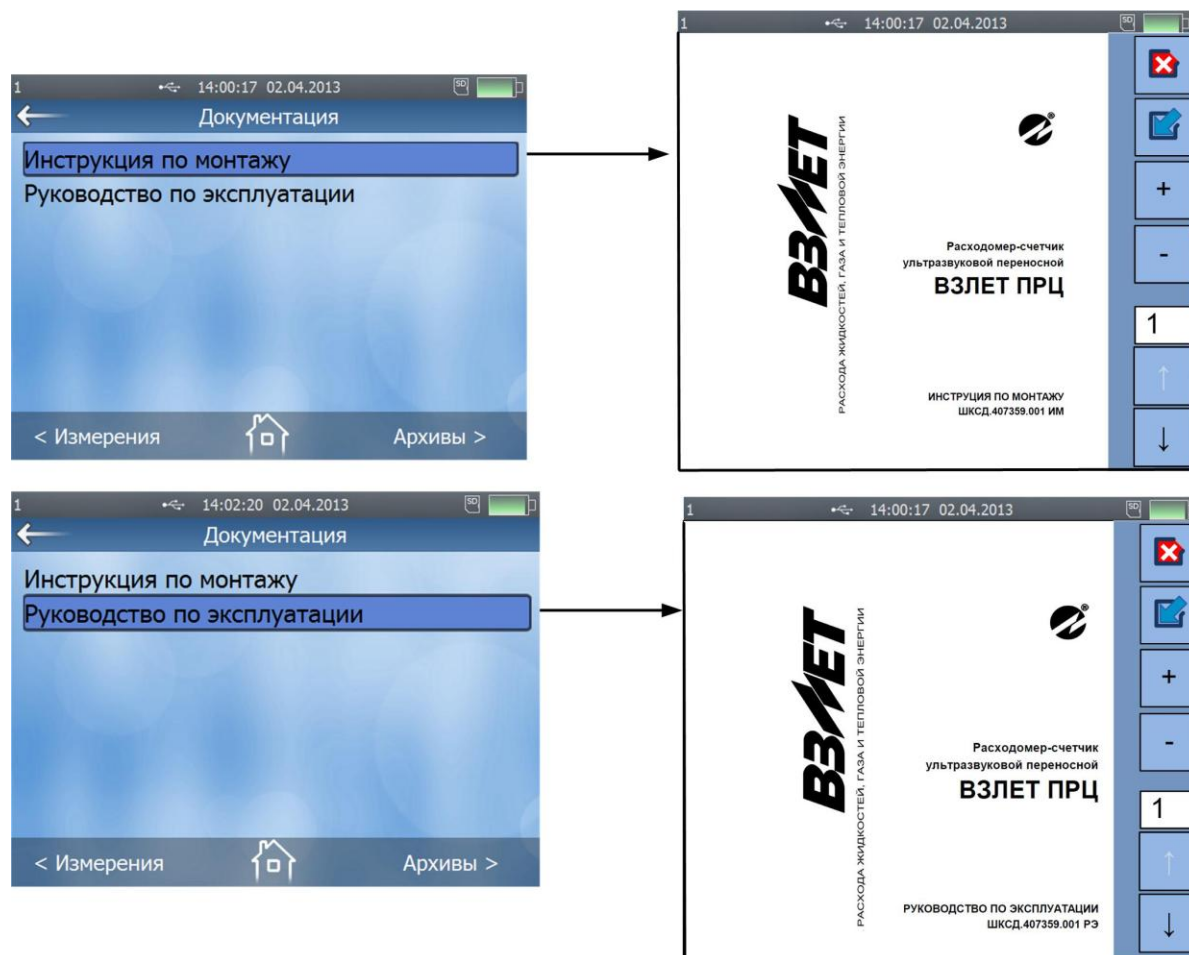

**Рис.15. Меню «Документация»**

При использовании программы «prdigital» руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу выводится на экран ПК в формате **pdf**. Для чтения документации на ПК должна быть установлена программа **Adobe Reader**.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 5.1. Наиболее полно работоспособность расходомера характеризуется наличием индикации измеряемых параметров, а также значениями установочных параметров, введенных в полном объеме и в заданных пределах.
- 5.2. В расходомере периодически производится автоматический контроль в режиме самотестирования с индикацией в меню **Измерения** (см. рис.16) кодов нештатных ситуаций (НС), например:



Рис.16. Отображение кода НС в меню «Измерения»

Данный код означает НС «Нет УЗС». При отсутствии НС на дисплее отображаются символы **НС отсутствуют**. Отображение в коде НС нескольких единиц свидетельствует о возникновении одновременно нескольких нештатных ситуаций.

Расшифровка кодов НС, причины возникновения и методы их устранения приведены в табл.3.

Таблица 3

Код	Описание НС	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Ь000001</b>	Кратковременная потеря сигнала	-	-
<b>Ь000010</b>	<b>Нет УЗС</b>	1. Неправильная настройка прибора. 2. Отсутствие заполнения жидкостью трубопровода или наличие в жидкости большого количества газа. 3. Неисправность в электрических соединениях ПЭА с ВП. 4. Нарушение установки ПЭА на трубопровод.  5. Наличие отложений на внутренней поверхности трубопровода. 6. Неисправность ПЭА.  7. Отказ ВП.	1. Проверить правильность установленных параметров. 2. Убедиться в заполнении жидкостью трубопровода и отсутствии значительных газовых включений.  3. Проверить целостность и надежность соединений ПЭА с ВП. 4. Проверить правильность установки и качество крепления ПЭА на трубопроводе, наличие смазки под излучающей поверхностью ПЭА. 5. При недостаточном уровне сигнала установить ПЭА на другом участке. 6. Проверить работоспособность канала с другими ПЭА. 7. Обратиться в сервисный центр.
<b>Ь000100</b>	<b>Ошибка оператора</b>	Введены неправильные значения установочных параметров	Проверить установленные параметры
<b>Ь001000</b>	<b>Превышение <math>Q_{\text{макс}}</math></b>	Измеренное значение расхода превысило допустимое значение	Проверить правильность установленных параметров
<b>Ь010000</b>	<b><math>Q &gt; Q_{\text{вУ}}</math></b>	Расход больше верхней уставки.	Проверить правильность установленных параметров
<b>Ь100000</b>	<b><math>Q &lt; Q_{\text{нУ}}</math></b>	Расход меньше нижней уставки.	Проверить правильность установленных параметров

5.4. Под нештатной ситуацией понимается событие, при котором возникает несоответствие измеряемых параметров метрологическим возможностям расходомера или при котором измерения становятся невозможными вследствие нарушения условий измерения. НС фиксируется, если ее длительность не менее 1 секунды.

Обработка расходомером нештатных ситуаций производится следующим образом. При наступлении НС в меню **Измерения** фиксируется код НС, в правой верхней части дисплея слева от значка «синус» появляется восклицательный знак красного цвета, а в архив записывается соответствующий код НС.

5.5. Обработка пропадания УЗС зависит от соотношения длительности отсутствия УЗС и заданного значения параметра **Время инерции**, в меню **Подготовка измерений / Обработка результатов**, которое может устанавливаться в диапазоне от 5 до 300 с.

При кратковременном пропадании УЗС в измерительном канале прекращается накопление объема жидкости и продолжается индикация последнего измеренного значения расхода.

Если длительность отсутствия сигнала меньше заданного времени инерции, то после появления УЗС производится расчет среднего значения расхода за время отсутствия УЗС. Среднее значение расхода рассчитывается по последнему значению, измеренному перед пропаданием УЗС, и первому значению, измеренному после появления УЗС. Полученное среднее значение используется для расчета приращения объема за время отсутствия УЗС. Рассчитанное приращение объема добавляется к значению объема, накопленному к моменту пропадания УЗС, после чего продолжается процесс измерения расхода и накопления объема.

Если длительность отсутствия УЗС превысит время инерции, то фиксируется НС **Нет УЗС** с кодом **b000010**, прекращается накопление объема, индицируется нулевое значение расхода и начинает работать счетчик времени отсутствия УЗС. В случае появления УЗС расходомер возобновляет измерение расхода и накопление объема со значения объема, накопленного к моменту пропадания УЗС. Время отсутствия УЗС фиксируется в архиве.

- 5.6. Если скорость потока жидкости превышает значение **Макс. скорость потока**, установленное в меню **Подготовка измерений / Обработка результатов**, то фиксируется НС **Превышение  $Q_{\text{макс}}$**  с кодом **b001000**, прекращается накопление и архивирование объема, но продолжается измерение и индикация измеренного значения расхода.
- 5.7. Если значение расхода больше установленного значения верхней уставки по расходу в меню **Подготовка измерений / Обработка результатов (Верхняя уставка)** или меньше значения нижней уставки (**Нижняя уставка**), то фиксируются коды НС (**b010000** или **b1000000** соответственно), продолжается накопление объема и измерение расхода.
- 5.8. В случае возникновения неисправности или НС прежде всего следует проверить:
  - наличие и соответствие нормам напряжения питания на входе расходомера и заряда аккумуляторной батареи;
  - надежность подсоединения цепей ПЭА;
  - наличие жидкости и ее движения в трубопроводе;
  - отсутствие скопления газа в месте установки ПЭА.

При положительных результатах перечисленных выше проверок следует обратиться в сервисный центр (региональное представительство) или к изготовителю изделия для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. При каждом использовании расходомера его рекомендуется подвергать осмотру с целью контроля:

- соблюдения условий эксплуатации расходомера;
- наличия напряжения питания в заданных пределах;
- отсутствия внешних повреждений составных частей расходомера;
- надежности электрических и механических соединений.

6.2. Несоблюдение условий эксплуатации расходомера в соответствии с п.п.1.2.6 и 2.1 может привести к отказу прибора или превышению допустимого уровня погрешности измерений.

Внешние повреждения также могут привести к превышению допустимого уровня погрешности измерений. При появлении внешних повреждений изделия или кабеля питания или связи необходимо обратиться в сервисный центр или региональное представительство для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

6.3. Наличие напряжения питания расходомера определяется по наличию индикации, а работоспособность прибора – по содержанию индикации на дисплее расходомера.

6.4. Расходомер по виду исполнения и с учетом условий эксплуатации относится к изделиям, ремонт которых производится на специализированных предприятиях, либо предприятии-изготовителе.

На месте эксплуатации выявляется неисправность с точностью до составной части: ВП, ПЭА, адаптер питания, кабели связи; неисправный элемент заменяется на исправный. При отказе одного ПЭА заменяются оба ПЭА пары.

**ВНИМАНИЕ!** При замене ПЭА необходимо определить и ввести в прибор значение параметра **Нулевое смещение dt0**.

6.5. Глубокий разряд аккумуляторной батареи может привести к выходу из строя АБ или расходомера. Во избежание этого необходимо соблюдать правила эксплуатации и правила хранения АБ (см. п.п.2.3.3 и 7.3 настоящего руководства).

6.6. Отправка прибора для проведения поверки, либо ремонта должна производиться с паспортом прибора. В сопроводительных документах необходимо указывать почтовые реквизиты, телефон и факс отправителя, способ и адрес обратной доставки, а также внешние проявления неисправности.



## 7. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. Составные части расходомера укладываются в транспортировочную сумку, в которой размещаются ВП, ПЭА и комплект кабелей, инструментов и принадлежностей. Туда же помещается эксплуатационная документация. Транспортировочная сумка служит для хранения и транспортировки расходомера в процессе эксплуатации. При поставке потребителю транспортировочная сумка укладывается в транспортную упаковку.

7.2. Хранение расходомера должно осуществляться в транспортировочной сумке в соответствии с условиями хранения 1 согласно ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Расходомер не требует специального технического обслуживания при хранении, кроме аккумуляторной батареи.

7.3. Хранение аккумуляторной батареи должно осуществляться отдельно от прибора в сухом помещении в заряженном состоянии.

**ВНИМАНИЕ! Не допускается хранение АБ в разряженном состоянии.**

Хранение АБ допускается при температуре окружающего воздуха от +10 до + 30 °С.

В процессе хранения батарею необходимо заряжать с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев. Перед использованием АБ также должна быть полностью заряжена.

7.4. Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, железнодорожным и авиационным транспортом (кроме негерметизированных отсеков самолета) при соблюдении следующих условий:

- транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя;
- отсутствует прямое воздействие влаги;
- температура не выходит за пределы от минус 25 до + 55 °С;
- влажность не превышает  $(95 \pm 3) \%$  при температуре до + 35 °С;
- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм и ускорением до  $49 \text{ м/с}^2$ ;
- удары со значением пикового ускорения до  $98 \text{ м/с}^2$ ;
- уложенные в транспорте расходомеры закреплены во избежание падения и соударений.

## 8. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

### 8.1. Общие положения

Методика поверки расходомера «ВЗЛЕТ ПРЦ» утверждена ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР.

Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ПРЦ» проходит первичную поверку при выпуске из производства и после ремонта, периодические – в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал – 4 года.

### 8.2. Операции поверки

8.2.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл.4.

Таблица 4

Наименование операций	Пункт документа по поверке	Операции, проводимые при данном виде поверки	
		первичная	периодическая
1. Внешний осмотр	8.7.1	+	+
2. Опробование	8.7.2	+	+
3. Определение погрешности расходомера при измерении объема и среднего объемного расхода	8.7.3	+	+

8.2.2. Поверка расходомеров производится методом непосредственного сличения на поверочных установках.

8.2.2. По согласованию с органами Росстандарта поверка может проводиться по сокращенной программе. При этом погрешность измерения отдельных параметров может не определяться.

8.2.3. Допускается выполнять поверку не в полном диапазоне паспортных значений параметров, а только в эксплуатационном диапазоне и только параметров, используемых при эксплуатации.

### 8.3. Средства поверки

8.3.1. При проведении поверки применяется поверочное оборудование:

1) средства измерения и контроля:

- установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ» для поверки методом измерения объема (среднего расхода, массы) с пределами допускаемой относительной погрешности не более 1/3 пределов допускаемой относительной погрешности измерения расходомеров;
- частотомер ЧЗ-64 ДЛИ 2.721.066 ТУ, диапазон 0-150 МГц, относительная погрешность не более  $\pm 0,01$  %;

2) вспомогательные устройства:

- манометр, ГОСТ 2405, диапазон 0-2,5 МПа, кл. 0,6;
- IBM совместимый персональный компьютер.

8.3.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и устройств, характеристики которых не уступают характеристикам оборудования и приборов, приведенных в п.8.3.1. При отсутствии обо-

рудования и приборов с характеристиками, не уступающими указанным, по согласованию с представителем органа Росстандарта, выполняющим поверку, допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки.

- 8.3.3. Все средства измерений и контроля должны быть поверены и иметь действующие свидетельства или отметки о поверке.

#### **8.4. Требования к квалификации поверителей**

К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителя, изучившие эксплуатационную документацию на расходомеры и средства поверки, имеющие опыт поверки средств измерений расхода и объема жидкости, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

#### **8.5. Требования безопасности**

- 8.5.1. При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
- 8.5.2. При работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием должны соблюдаться требования безопасности, оговоренные в соответствующих технических описаниях и руководствах по эксплуатации применяемых приборов.

#### **8.6. Условия проведения поверки**

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;
- температура поверочной жидкости от 5 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа;
- напряжение питания постоянного тока 24 В ± 3 %.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Допускается выполнение поверки в рабочих условиях эксплуатации расходомеров при соблюдении требований к условиям эксплуатации поверочного оборудования.

#### **8.7. Подготовка к проведению поверки**

- 8.7.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- проверка наличия поверочного оборудования в соответствии с разделом 8.3 настоящей методики;
  - проверка наличия действующих свидетельств или отметок о поверке средств измерений и контроля;
  - проверка наличия паспорта с отметкой отдела технического контроля на поверяемый расходомер;

- проверка соблюдения условий раздела 8.6 настоящей методики.
- 8.7.2. Перед проведением поверки должна быть проведена подготовка к работе каждого прибора, входящего в состав поверочного оборудования, в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.
- 8.7.3. Перед проведением поверки должна быть собрана поверочная схема в соответствии с Приложением Г.
- 8.7.4. Подключение поверочного и вспомогательного оборудования к расходомеру выполняется в соответствии с настоящей методикой.

## **8.8. Проведение поверки**

### **8.8.1. Внешний осмотр**

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие внешнего вида расходомера следующим требованиям:

- на расходомер должен быть нанесен заводской номер;
- комплектность и заводской номер расходомера должны соответствовать указанным в паспорте;
- на расходомере не должно быть механических повреждений и дефектов покрытий, препятствующих чтению надписей и ухудшающих технические характеристики и влияющих на работоспособность.

По результатам осмотра делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Г).

### **8.8.2. Опробование**

Опробование расходомера осуществляется на поверочной установке.

Опробование допускается проводить в отсутствие представителя органа Росстандарта.

После включения питания и прогрева прибора, изменяя расход на поверочной установке, необходимо убедиться в соответствующих изменениях показаний расходомера.

### **8.8.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения**

Операция «Подтверждение соответствия программного обеспечения» включает:

- определение идентификационного наименования программного обеспечения;
- определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения;
- определение цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода) программного обеспечения.

Производится включение расходомера. После подачи питания встроенное программное обеспечение (ПО) расходомера выполняет ряд самодиагностических проверок, в том числе проверку целостности конфигурационных данных и неизменности исполняемого кода, путем расчета и публикации контрольной суммы.

При этом на индикаторе расходомера (или на подключенном к интерфейсному выходу расходомера компьютере) будут отражаться следующие данные:

- идентификационное наименование ПО;
- номер версии (идентификационный номер) ПО;
- цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО.

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным, если полученные идентификационные данные ПО СИ (идентификационное наименование, номер версии (идентификационный номер) и цифровой идентификатор) соответствуют идентификационным данным, указанным в описании типа средства измерений.

По результатам подтверждения соответствия программного обеспечения делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Г).

### 8.8.3. Определение погрешности расходомера

Определение относительной погрешности расходомера при измерении объема (среднего объемного расхода) жидкости проводится на поверочной установке при значениях расхода –  $0,05 \cdot Q_{\text{наиб}}$ ,  $0,1 \cdot Q_{\text{наиб}}$ ,  $0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$  (расход устанавливается с допуском  $\pm 10\%$ ).

Расход  $Q_{\text{наиб}}$  определяется по формуле:

$$Q_{\text{наиб}} = 2,83 \cdot 10^{-3} v DN^2, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (8.1)$$

где  $v = 10,6 \text{ м/с}$ ;

$DN$  – диаметр условного прохода трубопровода, мм.

Относительная погрешность определяется сравнением действительного значения объема  $V_o$  (среднего объемного расхода  $Q_{vo \text{ ср}}$ ) и значения объема  $V_{\text{и}}$  (среднего объемного расхода  $Q_{\text{ви}}$ ), измеренного расходомером.

8.8.3.1. При поверке способом измерения объема в качестве действительного значения объема  $V_o$  используется значение объема жидкости, набранного в объемную меру поверочной установки, или показания образцового счетчика. Действительное значение среднего объемного расхода  $Q_{vo \text{ ср}}$  определяется по формуле:

$$Q_{vo \text{ ср}} = \frac{V_o}{T_{\text{и}}}, \quad (8.2)$$

где  $Q_{vo \text{ ср}}$  – действительное значение среднего объемного расхода,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$V_o$  – действительное значение объема,  $\text{м}^3$ ;

$T_{\text{и}}$  – время измерения, ч.

8.8.3.2. При поверке способом измерения расхода действительные значения расхода и объема определяются расчетным путем:

$$Q_{vo \text{ ср}} = \frac{\sum_{j=1}^n Q_{vo j}}{n}; \quad (8.3)$$

$$V_o = Q_{vo\text{ ср}} \times T_{и}, \quad (8.4)$$

где  $Q_{vo\text{ ср}}$  – действительное значение среднего объемного расхода,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$V_o$  – действительное значение объема,  $\text{м}^3$ ;

$Q_{voj}$  – действительное значение расхода при  $j$ -том измерении,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$n \geq 11$  – количество отсчетов за интервал времени  $T_{и}$ .

8.8.3.3. При поверке способом измерения массы для определения действительного значения массы жидкости на поверочных установках с весовым устройством пользуются показаниями весового устройства. Действительное значение объема при этом определяется по формуле:

$$V_o = \frac{m_o}{\rho}, \quad (8.5)$$

где  $V_o$  – действительное значение объема,  $\text{м}^3$ ;

$m_o$  – действительное значение массы измеряемой жидкости, кг;

$\rho$  – плотность жидкости,  $\text{кг}/\text{м}^3$ .

Перед началом поверки на поверочной установке с весовым устройством необходимо определить по контрольному манометру давление жидкости, а по термометру – температуру в трубопроводе поверочной установки. На основании измеренных значений температуры и давления по таблицам ГСССД 98-2000 «Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах  $0 \dots 1000$  °С и давлениях  $0,001 \dots 1000$  МПа» определяется плотность поверочной жидкости.

Действительное значение среднего объемного расхода рассчитывается по формуле (8.2).

8.8.3.4. Для снятия результатов измерения объема с дисплея и USB-выхода расходомера выполняются следующие процедуры. На дисплее расходомера и подключенном к USB-выходу персональном компьютере устанавливается режим вывода на экран поверяемого параметра. Перед каждым измерением производится регистрация начального значения объема  $V_n$  ( $\text{м}^3$ ), зарегистрированного расходомером. После пропуска жидкости через ПП в данной поверочной точке регистрируется конечное значение объема  $V_k$  ( $\text{м}^3$ ). По разности показаний рассчитывается измеренное значение объема жидкости:

$$V_{и} = V_k - V_n, \quad (8.6)$$

где  $V_{и}$  – измеренное значение объема,  $\text{м}^3$ .

При регистрации показаний с USB-выхода и дисплея необходимо при одном измерении пропускать через расходомеры такое количество жидкости, чтобы набирать не менее 500 единиц младшего разряда устройства индикации при рекомендуемом времени измерения не менее 200 сек.

При невозможности выполнять поверку с остановкой потока в трубопроводе, а также для сокращения времени поверки, допуска-

ется выполнять определение относительной погрешности расходомера только по импульсному выходу.

По импульсному выходу значение объема, измеренное расходомером, определяется по показаниям частотомера, подключенного к соответствующему выходу расходомера. Перед началом измерения частотомер устанавливается в режим счета импульсов и обнуляется. По стартовому сигналу импульсы с выхода расходомера начинают поступать на вход частотомера. Количество жидкости  $V_{и}$  ( $\text{м}^3$ ), прошедшей через преобразователь расхода, определяется по формуле:

$$V_{и} = N \times K_{и}, \quad (8.7)$$

где  $N$  – количество импульсов, подсчитанное частотомером;

$K_{и}$  – вес импульса импульсного выхода расходомера,  $\text{м}^3/\text{имп}$ .

Минимально необходимый объем жидкости, пропускаемой через расходомер при одном измерении, при регистрации показаний с импульсного выхода должен быть таким, чтобы набрать не менее 500 импульсов.

Измеренный средний объемный расход жидкости, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:

$$Q_{ви\text{ ср}} = \frac{V_{и}}{T_{и}}, \quad (8.8)$$

где  $Q_{ви\text{ ср}}$  – измеренное значение среднего объемного расхода,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$V_{и}$  – измеренное значение объема,  $\text{м}^3$ ;

$T_{и}$  – время измерения, ч.

8.8.3.5. Определение относительной погрешности расходомера при измерении объема жидкости выполняется по формуле:

$$\delta_{vi} = \frac{V_{иi} - V_{oi}}{V_{oi}} \times 100\%, \quad (8.9)$$

где  $\delta_{vi}$  – относительная погрешность расходомера при измерении объема в  $i$ -той поверочной точке, %;

$V_{иi}$  – измеренное значение объема в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3$ ;

$V_{oi}$  – действительное значение объема в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3$ .

Определение относительной погрешности расходомера при измерении среднего объемного расхода жидкости выполняется по формуле:

$$\delta_{Qvi} = \frac{Q_{ви\text{ cpi}} - Q_{vo\text{ cpi}}}{Q_{vo\text{ cpi}}} \times 100\%, \quad (8.10)$$

где  $\delta_{Qvi}$  – относительная погрешность расходомера при измерении среднего объемного расхода в  $i$ -той поверочной точке, %;

$Q_{ви\text{ cpi}}$  – измеренное значение среднего объемного расхода в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$Q_{vo\text{ cpi}}$  – действительное значение среднего объемного расхода в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3/\text{ч}$ .

Результаты поверки считаются положительными, если максимальные значения погрешности расходомера при измерении объема или при измерении среднего объемного расхода в каждой из поверочных точек не превышают значений, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.


По результатам поверки делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Г). Если погрешность измерения выходит за пределы нормированных значений, выполняется юстировка расходомера, после чего поверка выполняется повторно.

### **8.9. Оформление результатов поверки**


- 8.9.1. Положительные результаты поверки оформляются записью в паспорте расходомера, заверенной подписью поверителя с нанесением поверительного клейма, и расходомер допускается к эксплуатации с нормированной погрешностью.
- 8.9.2. В случае отрицательных результатов первичной поверки после юстировки расходомер возвращается на производство для устранения причин отрицательных результатов, после чего расходомер подлежит повторной поверке.
- 8.9.3. При отрицательных результатах периодической поверки расходомер к применению не допускается, в паспорте производится запись о непригодности расходомера к эксплуатации, а клеймо гасится.



## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Вид составных частей расходомера.

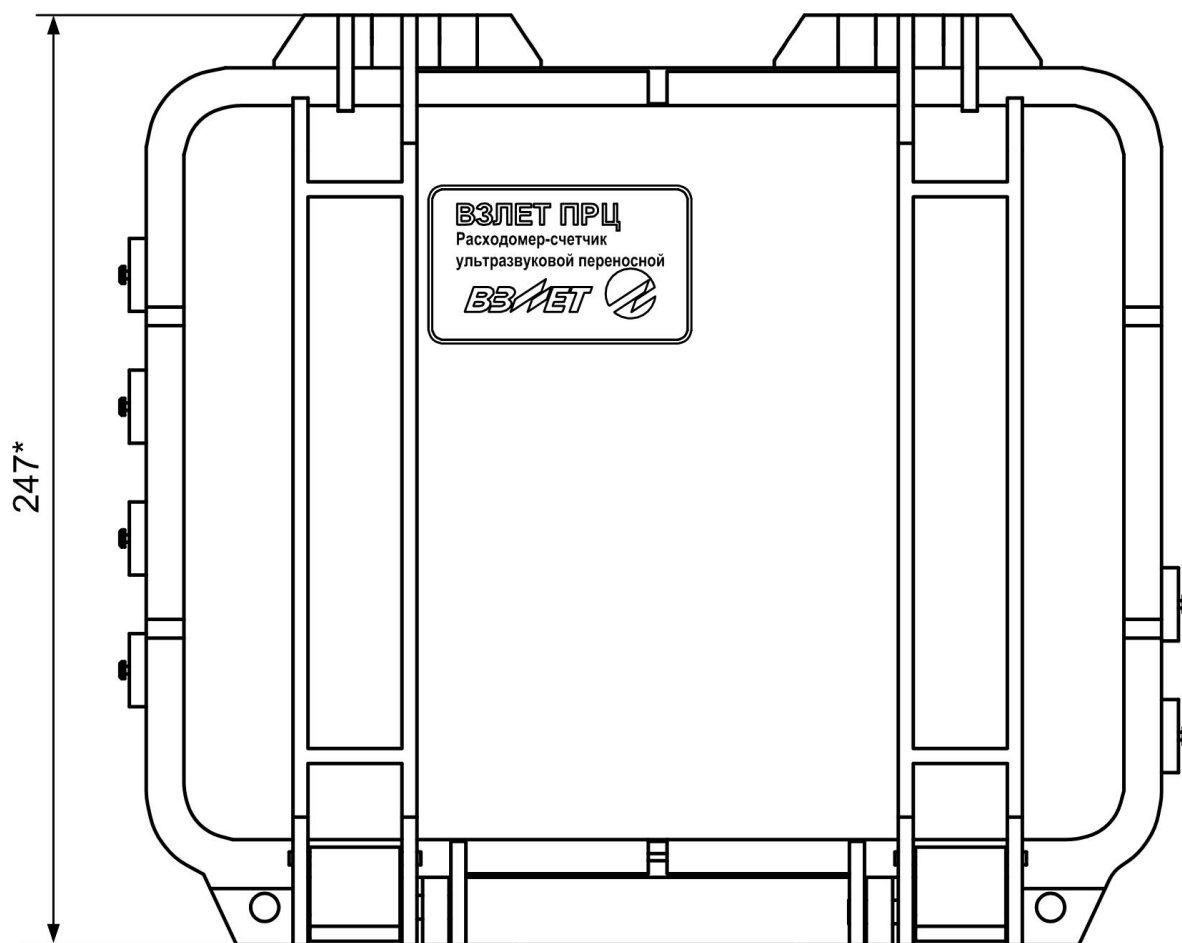


а) вид со стороны крышки

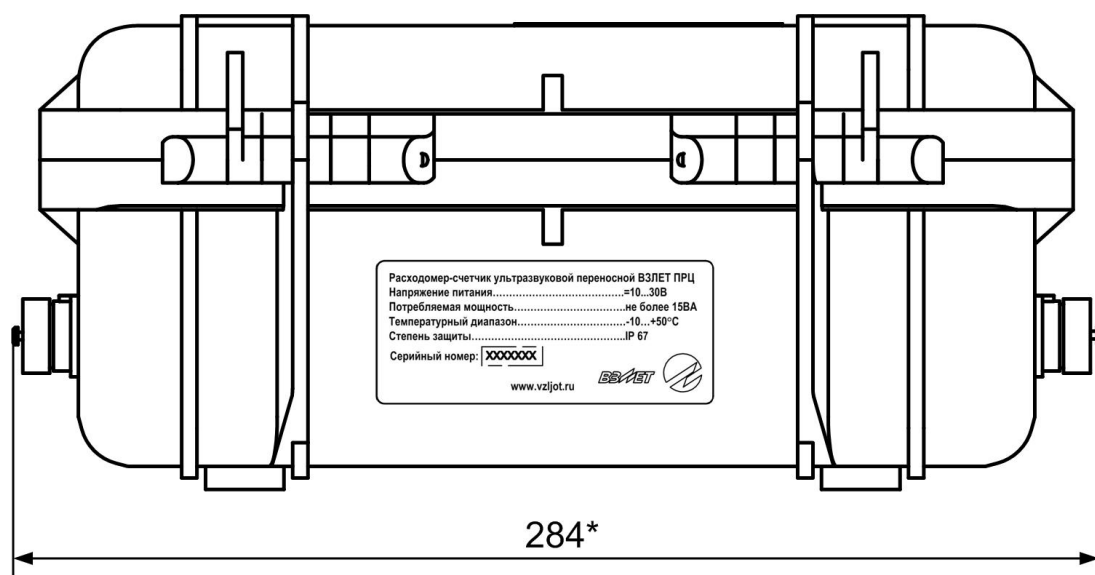


б) вид со стороны шильда

\* - справочный размер

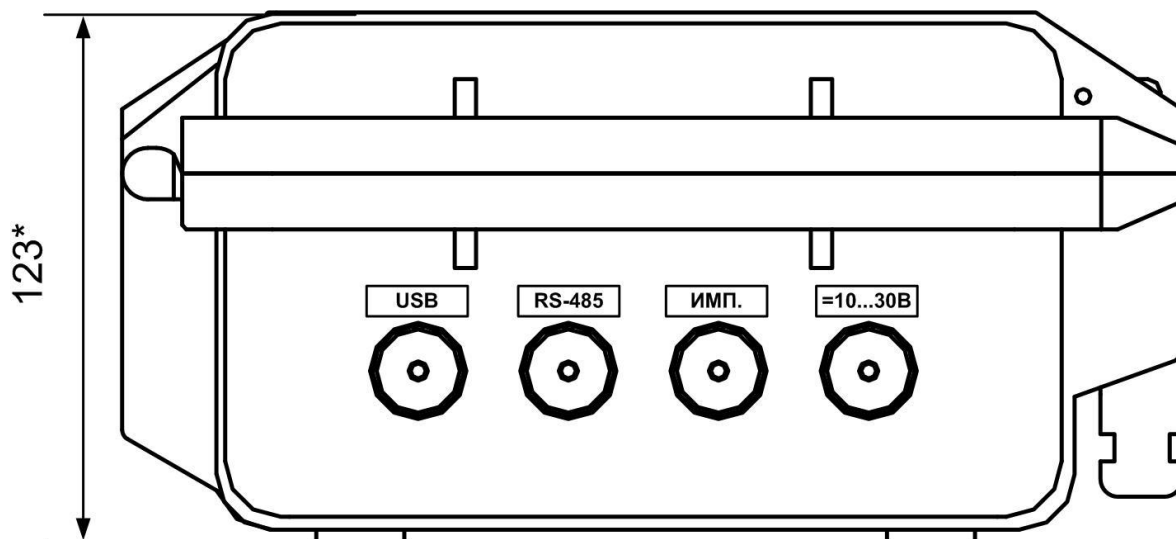

в) вид со стороны разъемов питания и связи

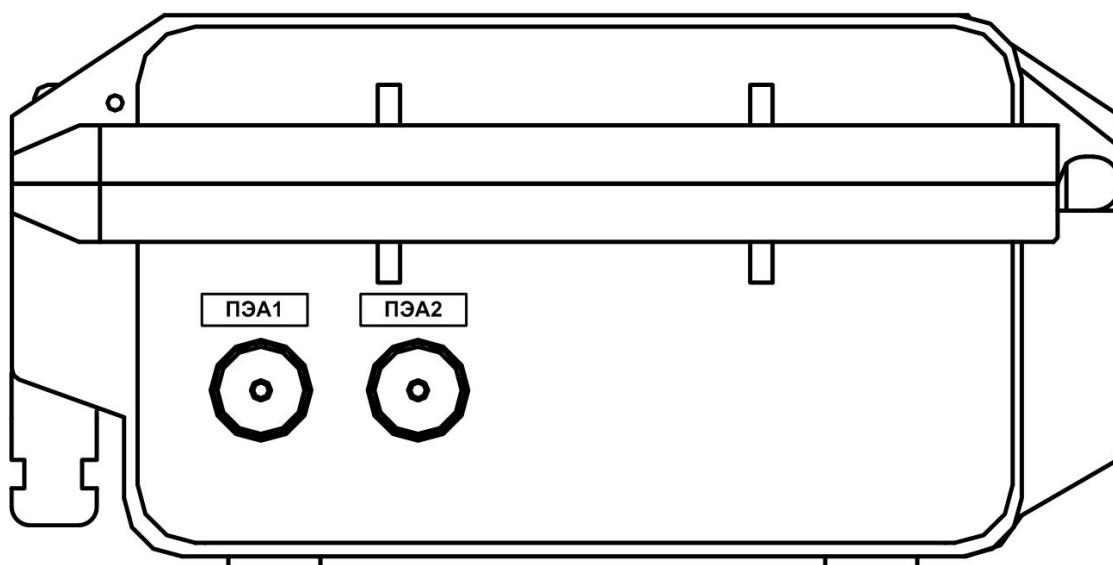

г) вид со стороны разъемов связи с ПЭА


\* - справочный размер

**Рис.А.1. Вторичный измерительный преобразователь**



1 – лицевая панель; 2 – дисплей; 3 – разъемы связи с ПЭА;  
 4 – клавиатура; 5 – разъем внешнего электропитания; 6 – разъем  
 импульсного выхода; 7 – разъем интерфейса RS-485; 8 – разъем  
 интерфейса USB; 9 – крышка ВП.


**Рис.А.2. ВП с открытой крышкой**

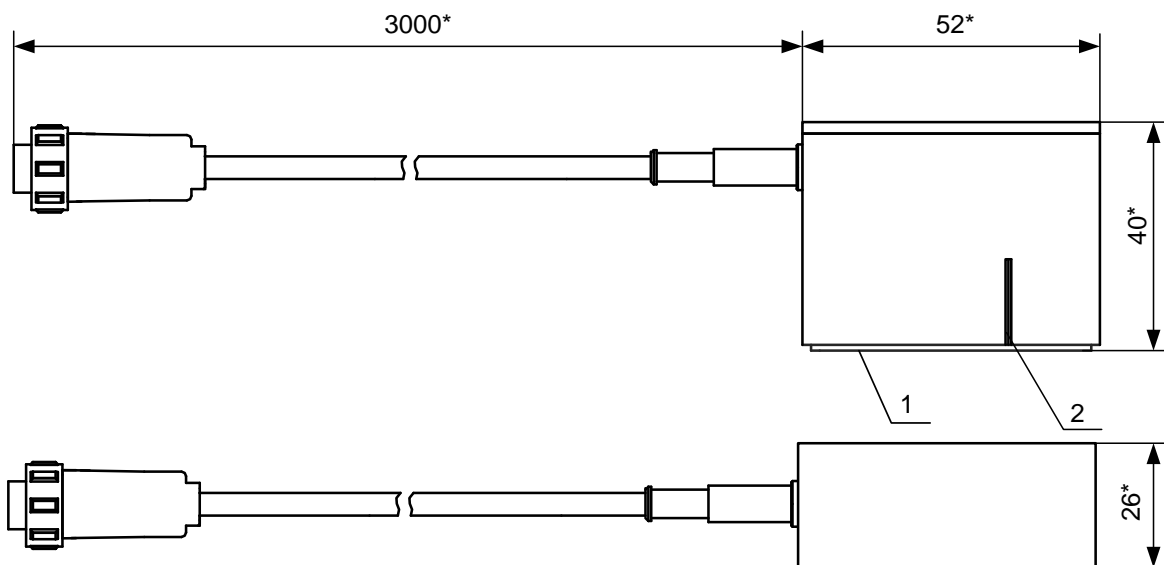

\* - справочный размер

1 – излучающая плоскость; 2 – отметка акустического центра


**Рис.А.3. Преобразователь электроакустический ПЭА Н-222**

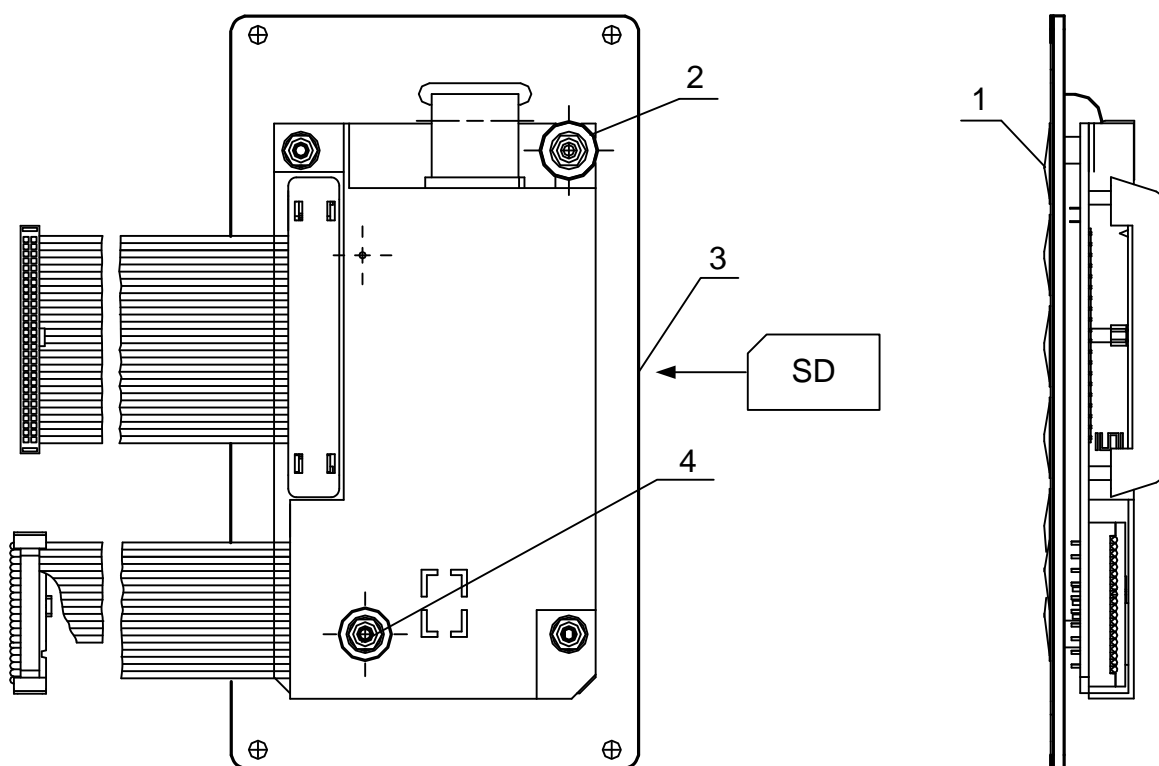

1 – клавиатура; 2 – пломбировочная чашка; 3 – паз для установки карты памяти; 4 – углубление в экране для пломбирования.

**Рис.А.4. Блок клавиатуры**

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Универсальный выход расходомера

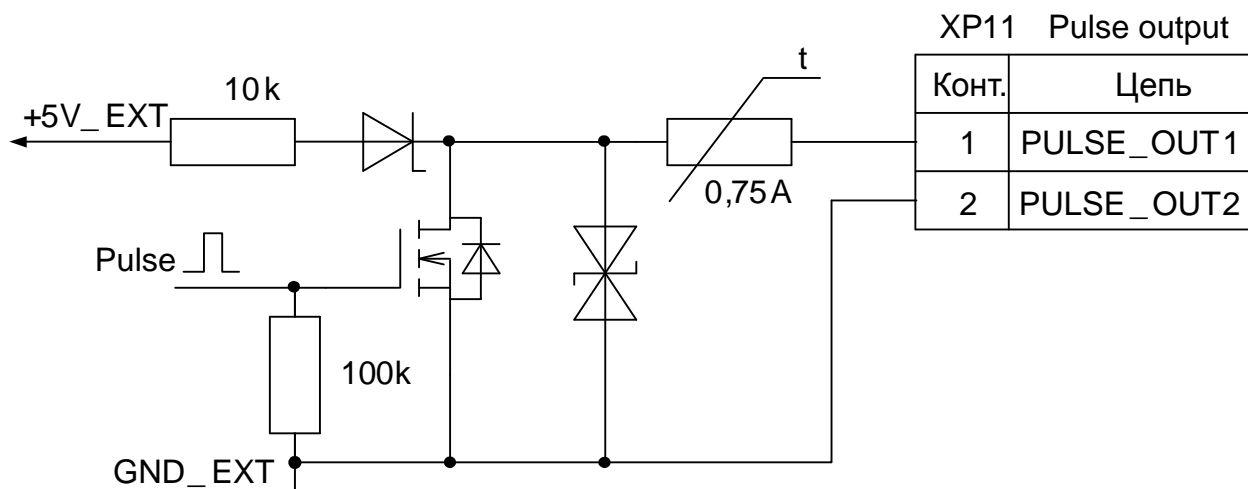

**Рис.Б.1. Схема оконечного каскада универсального выхода**

Для обеспечения сопряжения с различными типами приемников оконечный каскад универсального выхода может работать как при питании от внутреннего развязанного источника питания (активный режим), так и от внешнего источника питания (пассивный режим).

В активном режиме амплитуда импульса не менее 3,0 В при токе нагрузки не более 100 мкА.

В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 5 до 24 В, допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 0,3 А.













Длина линии связи универсального выхода – до 300 м.

**Таблица Б.1. Возможные назначения для универсального выхода при работе в частотном, импульсном и логическом режимах**

Наименование параметра	Обозначение в строке <b>Параметр</b>	Режим работы универсального выхода		
		частотный	импульсный	логический
Выход закрыт	<b>Нет</b>	×	×	×
Расход при прямом направлении потока	<b>Q+</b>	×		
Расход при обратном направлении потока	<b>Q-</b>	×		
Расход при любом направлении потока	<b> Q </b>	×		
Объем при прямом направлении потока	<b>V+</b>		×	
Объем при обратном направлении потока	<b>V-</b>		×	
Объем при любом направлении потока	<b> V </b>		×	
Изменение направления потока на обратное	<b>Знак потока</b>			×
Нет ультразвукового сигнала	<b>Нет УЗС</b>			×
Расход больше верхней уставки	<b>Q &gt; Qв.у.</b>			×
Расход меньше нижней уставки	<b>Q &lt; Qн.у.</b>			×


## ПРИЛОЖЕНИЕ В. Назначение и обозначение кнопок клавиатуры

Таблица В.1.

Обозначение	Назначение кнопки
	При выборе пункта меню, параметра, архивной записи, значения из списка – перемещение по меню или списку вверх.
	При выборе пункта меню, параметра, архивной записи, значения из списка – перемещение по меню или списку вниз.
	1. При выборе пункта меню, значения из списка – перемещение по меню или списку влево. 2. Переход из меню нижнего уровня в меню верхнего уровня. 3. Переход из любого пункта основного меню в меню <b>Измерения</b> . 4. При установке значения числовой величины – формирование мигающего курсора для поразрядной корректировки числа.
	1. При выборе пункта меню, значения из списка – перемещение по меню или списку вправо. 2. Переход из меню верхнего уровня в меню нижнего уровня. 3. Переход из любого пункта основного меню в меню <b>Измерения</b> . 4. При установке значения числовой величины – выделение числа светло-серым цветом для последующей корректировки. 5. При выборе значения из списка – открытие таблицы возможных значений величины.
	1. Переход от основного меню к меню или окну нижнего уровня. 2. При установке значения числовой величины – переход в режим редактирования параметра. 3. При выборе значения из списка – открытие таблицы возможных значений величины. 4. Выполнение операции, ввод выбранного или заданного значения параметра.
	1. Переход из меню нижнего уровня в меню верхнего уровня. 2. Отказ от ввода измененного значения числа или параметра.
	Функция «забой» («Backspace»)
	Набор числового значения установочного параметра.
	Ввод десятичной точки.
	Ввод знака отрицательного числового значения параметра.
	Быстрый переход в основное меню.
	Быстрый переход в меню <b>Архивы</b> .

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Приложения к методике поверки

(обязательное)

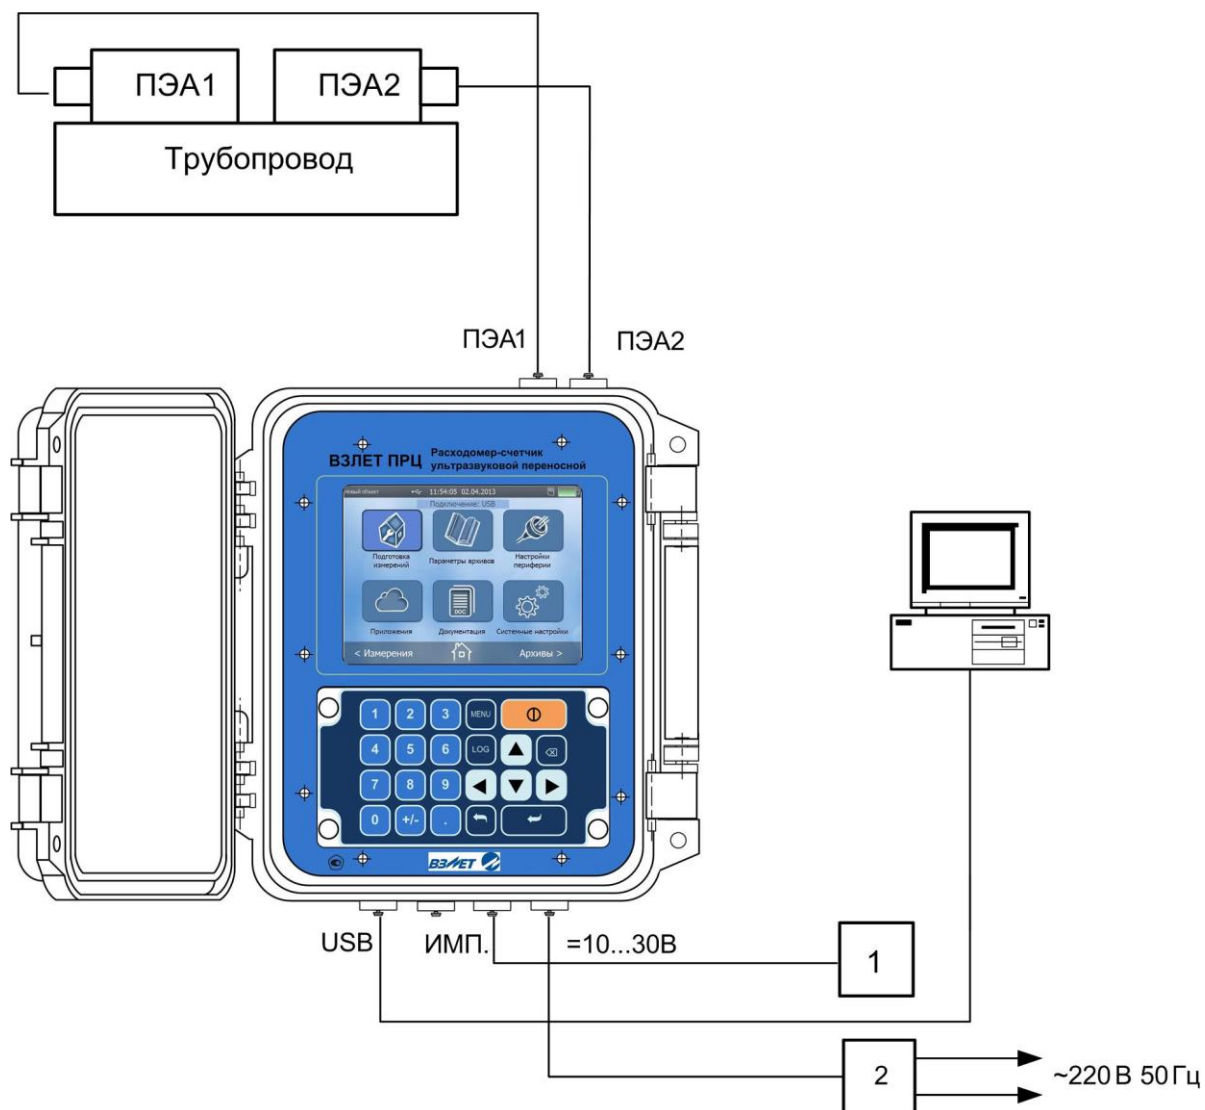

*1 – частотомер; 2 – адаптер питания  $\approx 220/24$  В.*

**Рис.Г.1. Структурная схема поверки расходомера методом непосредственного сличения на поверочной установке.**



## Протокол поверки расходомера (рекомендуемая форма)

Заводской номер \_\_\_\_\_ Год выпуска \_\_\_\_\_  
Вид поверки \_\_\_\_\_

Таблица Г.1

Наименование операций	Пункт документа по поверке	Отметка о соответствии	Примечание
1. Внешний осмотр	8.8.1		
2. Опробование	8.8.2		
3. Подтверждение соответствия программного обеспечения расходомера	8.8.3		
4. Определение метрологических характеристик расходомера	8.8.4		

Расходомер признан \_\_\_\_\_ к эксплуатации  
(годен, не годен)

Дата поверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05  
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [vzljot.pro-solution.ru](http://vzljot.pro-solution.ru) | эл. почта: [vzl@pro-solution.ru](mailto:vzl@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70